

Instrukcja Użytkownika



**Pompa ciepła
powietrze-powietrze**

Seria VEYRON



Dziękujemy za wybór urządzenia marki Cooper&Hunter.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz zachowanie jej na przyszłość.

www.cooperhunter.pl

**CH-S09FTXA
CH-S12FTXA
CH-S18FTXA
CH-S24FTXA**

SPIS TREŚCI

1.	Sterownik bezprzewodowy	3
2.	Instrukcja obsługi	5
	Tryby pracy	5
	Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza	7
	Tryb SUPER	8
	Tryb QUIET	8
	Tryb SMART	9
	Tryb ECONOMY	11
	Przycisk DIMMER	11
	Tryb kontroli mocy	11
	Tryb TIMER OFF	12
	Funkcja blokady	12
	Tryb SLEEP	13
	Tryb I FEEL	14
	Tryb grzania +8°C	14
	Tryb CLEAN (czyszczenie)	15
	Tryb TIMER ON	15

1. Sterownik bezprzewodowy

Pilot zdalnego sterowania służy do przesyłania sygnałów do urządzenia.

Przycisk ON/OFF

Służy do włączania/ wyłączenia klimatyzatora.

SLEEP

Służy do ustawiania lub anulowania działania trybu uśpienia.

SUPER

Służy do aktywowania lub dezaktywowania szybkiego schładzania/ ogrzewania. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund spowoduje wejście do trybu automatycznego czyszczenia.

QUIET (nie dotyczy wybranych modeli)


Służy do ustawiania lub anulowania cichego trybu pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund włączy/ wyłączy tryb I FEEL.

LIGHT (nie dotyczy wybranych modeli)

Po naciśnięciu tego przycisku wyświetlacz jednostki wewnętrznej zostanie wyłączony. Naciśnij dowolny przycisk, aby wznowić wyświetlanie.

SMART (nie dotyczy wybranych modeli)

Służy do włączania operacji logiki rozmytej, niezależnie od tego czy jednostka jest włączona, czy wyłączona.

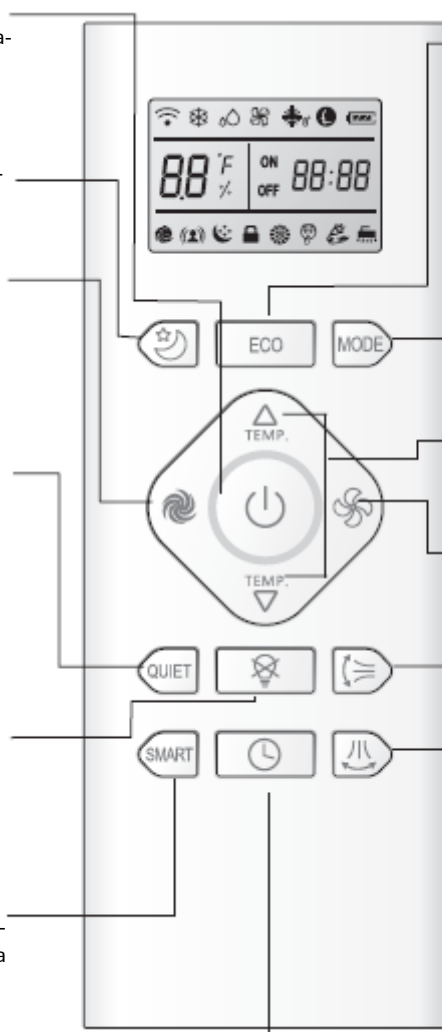

ECONOMY (nie dotyczy wybranych modeli)

Służy do ustawiania lub anulowania trybu ekonomicznego.

W trybie chłodzenia (oprócz trybu Super), naciśnij przycisk przez 5 sekund, aby uruchomić tryb sterowania mocą. Ponowne naciśnięcie przez 5 sekund anuluje ten tryb.

MODE

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy urządzenia.

TEMP

Służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu oraz timera, również w czasie rzeczywistym.

FAN SPEED (prędkość wentylatora)

Służy do wyboru prędkości wentylatora w sekwencji: Auto, najwyższa, wysoka, średnia i niska.

SWING

Służy do uruchamiania lub zatrzymywania pionowej regulacji żaluzji i ustawianiażądanego kierunku przepływu powietrza góra – dół.

SWING (nie dotyczy wybranych modeli)

Służy do uruchamiania lub zatrzymywania poziomej regulacji żaluzji i ustawianiażądanego kierunku przepływu powietrza lewo – prawo.

TIMER ON/OFF

Służy do ustawiania lub anulowania działania timera.

Kombinacje przycisków

- **Grzanie 8°C**  +  (przyciski Timer ON/OFF i Swing lewo - prawo)

Służy do włączenia/ wyłączenia trybu grzania 8°C.

- **Blokada**  +  (przyciski Swing góra – dół i Swing lewo – prawo)

Służy do włączania/ wyłączenia blokady.


Ikonki wyświetlane na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego

Tryb chłodzenia	Prędkość went. AUTO	Cicha praca	Transmisja sygnału
Tryb osuszania	5 prędkość wentylatora	Wskaźnik SMART	ON 88:88 Wyświetlanie ustawień timera
Tryb wentylacji	4 prędkość wentylatora	Tryb ECONOMY	88°F Wyświetlanie ustawionej temperatury
Tryb grzania	3 prędkość wentylatora	Wskaźnik trybu SUPER	
Tryb grzania 8°C	2 prędkość wentylatora	Aktywna blokada	I FEEL
Wskaźnik trybu Sleep 1	Wskaźnik trybu Sleep 2	Wskaźnik trybu Sleep 3	Wskaźnik trybu Sleep 4
Stan naładowania baterii	Wskaźnik trybu Clean	Wskaźnik kontroli mocy	

Uwaga: każdy tryb i przedstawiona funkcja zostaną szczegółowo opisane na kolejnych stronach.

Wkładanie/ wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym

1. Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem strzałki.
2. Włóż nowe baterie, upewniając się, że (+) i (-) baterii są prawidłowo dopasowane.
3. Załóż ponownie pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.

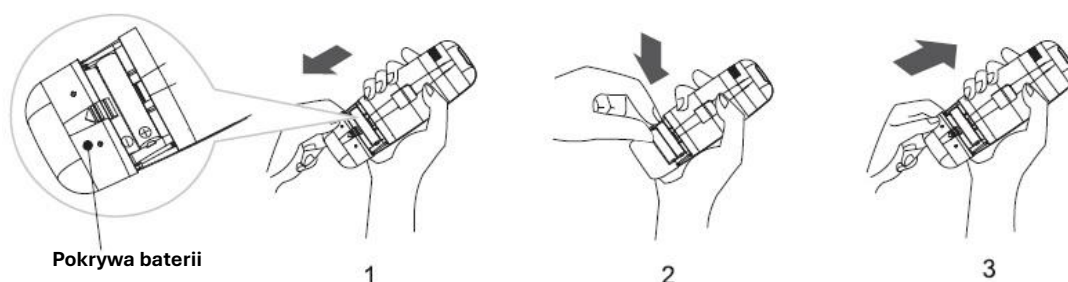


Uwaga: należy użyć dwóch baterii LR03 AAA (1.5 V). Zabrania się używania akumulatorów. Jeżeli wyświetlacz sterownika stanie się przyciemniony, wymień baterie na nowe (pamiętaj, aby były tego samego typu).

Przechowywanie i wskazówki dotyczące korzystania ze sterownika bezprzewodowego

Sterownik bezprzewodowy można trzymać na specjalnym uchwycie, który jest przymocowany na ścianie.

Uwaga: uchwyt na sterownik jest częścią opcjonalną.

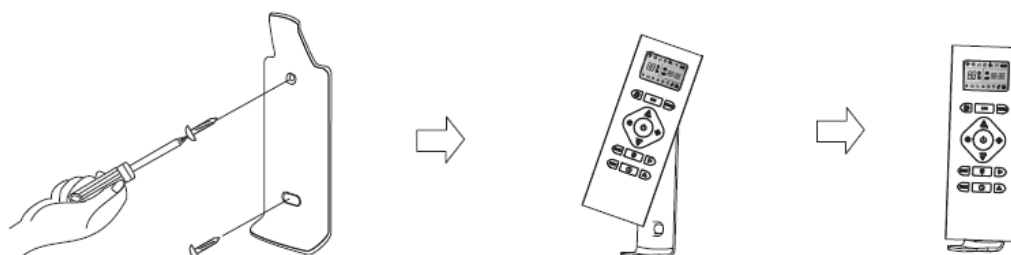

Sposób używania


Aby obsługiwać klimatyzator, skieruj pilota w stronę odbiornika sygnału. Maksymalny zasięg odbioru sygnału wynosi 7 metrów.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Aby zapewnić prawidłową transmisję sygnału, należy umieścić odbiornik sygnału z dala od następujących przedmiotów:

- bezpośrednie światło słoneczne lub inne źródła ciepła;
- telewizor lub inne urządzenia elektryczne.

Klimatyzator może nie działać, jeżeli zastony, drzwi lub inne przedmioty będą blokować sygnał wysyłany ze sterownika bezprzewodowego.

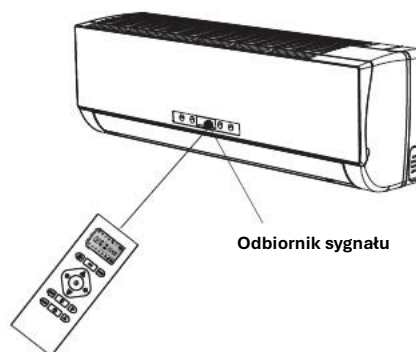

Przedstawione rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Należy zapoznać się z rzeczywistym wyglądem posiadanego urządzenia.

2. Instrukcja obsługi

Po włączeniu klimatyzatora, oprócz funkcji CLEAN i TIME ON, można obsługiwać wszystkie inne funkcje. Tryby ich działania zostały opisane poniżej:

Tryby pracy

Wybór trybu pracy

Każdorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę trybu pracy urządzenia (zmieniać się będą w sposób cykliczny, według poniższego schematu):




Chłodzenie → Osuszanie → Wentylacja → Grzanie → Chłodzenie → ...

Uwaga: tryb grzania nie będzie dostępny w urządzeniach, które nie są wyposażone w tę funkcję.

Tryb wentylacji

Każdorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej (która zmieniać się będzie w sposób cykliczny, według poniższego schematu):

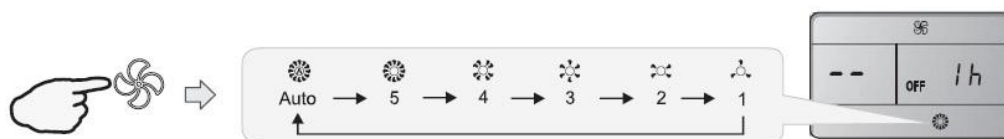

Uwagi:

- W trybie tylko wentylacji, opcja 'Auto' nie jest dostępna.
- W trybie osuszania prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiona na 'Auto' i przycisk 'Prędkość wentylatora' nie będzie działać.

Ustawianie temperatury

Jednorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje wzrost ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F.

Jednorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje obniżenie ustawionej temperatury o 1°C lub 1°F.

Zakres dostępnej temperatury zadanej	
* Ogrzewanie / chłodzenie	16°C ~ 30°C (61°F ~ 86°F)
Osuszanie	-7°C ~ 7°C
Tylko wentylacja	Brak możliwości ustawienia

Uwagi:

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 2 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie temperatury pomiędzy °C i °F.
- Tryb grzania nie jest dostępny w modelach, które wyposażone są wyłącznie w funkcję chłodzenia.
- W trybie osuszania, za pomocą pilota, można ustawić temperaturę podwyższoną lub obniżoną o maksymalnie 7°C.
- W trybie wentylacji ustawienie żądanej temperatury jest niedostępne.

Włączanie

Naciśnięcie przycisku  spowoduje zapalenie się kontrolki 'RUN' na jednostce wewnętrznej.


Uwagi:

- Zmiana trybu pracy podczas działania urządzenia nie zawsze musi nastąpić od razu. W takim wypadku proszę odczekać ok. 3 minuty.
- Po włączeniu urządzenia w trybie grzania, klimatyzator uruchomi wentylator dopiero po około 2-5 minutach. Zapobiega to nawiewowi zimnego powietrza.
- Planując restart urządzenia, należy odczekać około 3 minuty przed ponownym włączeniem klimatyzatora.

Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza (niedostępne w niektórych modelach)

Pionowy przepływ powietrza (poziomy przepływ powietrza) automatycznie dostosowuje się do określonego kąta zależnie od trybu pracy (po uruchomieniu urządzenia).

Tryb pracy	Kierunek przepływu powietrza
Chłodzenie, osuszanie	Poziomy
* Grzanie, wentylacja	W dół

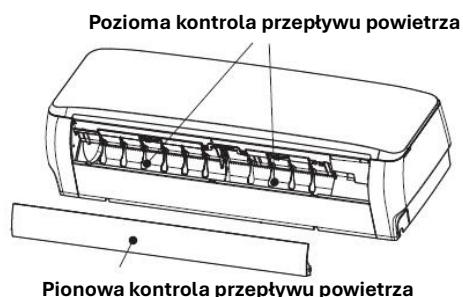


Kierunek przepływu powietrza może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika, poprzez naciśnięcie przycisków  lub  na sterowniku bezprzewodowym.

Uwaga: * Tryb ogrzewania jest dostępny wyłącznie w urządzeniach, które są wyposażone w tę funkcję.


Pionowa kontrola przepływu powietrza (za pomocą sterownika bezprzewodowego)

Za pomocą pilota Użytkownik może ustawić różne kąty przepływu powietrza lub konkretny kąt, według własnego uznania.

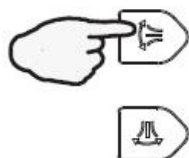

Jednorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje, że żaluzje z regulacją pionową będą się automatycznie poruszać w górę i w dół. Ponowne naciśnięcie tego przycisku umożliwi ustawienie żaluzji pod wybranym kątem, w zależności od potrzeb Użytkownika.

Regulacja przepływu powietrza w poziomie (za pomocą sterownika bezprzewodowego)

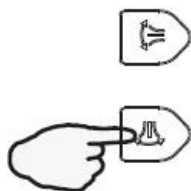

Jednorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje, że żaluzje z regulacją poziomą będą się automatycznie obracać w lewo i w prawo. Ponowne naciśnięcie tego przycisku umożliwi ustawienie żaluzji pod wybranym kątem, w zależności od potrzeb Użytkownika.

Uwaga: jeżeli urządzenie nie posiada funkcji czterokierunkowego przepływu powietrza, Użytkownik może sam regulować poziomy przepływ powietrza (funkcja niedostępna w przypadku niektórych modeli).

Uwagi:

- Nie obracaj ręcznie żaluzji regulacji pionowej, w przeciwnym razie może dojść do awarii. Jeżeli tak się stanie, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie, a następnie ponownie podłącz zasilanie.
- W trybie chłodzenia lub osuszania nie należy pozostawiać żaluzji regulacji pionowej odchylonych w dół przez dłuższy czas, aby zapobiec kapaniu skroplonej wody.

Tryb SUPER

Tryb SUPER służy do szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Po włączeniu tego trybu pracy, odpowiednia ikonka pojawi się na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego.

Tryb SUPER może zostać włączony, gdy urządzenie pracuje lub jest podłączone do zasilania.

Po aktywacji tego trybu możliwe jest ustawienie temperatury, kierunku przepływu powietrza oraz timera.


Włączenie trybu SUPER

Naciśnij przycisk  w trybie chłodzenia, osuszania lub wentylacji.

Przy 5 prędkościach wentylatora temperatura automatycznie ustawi się na 16°C (61°F).

Naciśnij przycisk  w trybie ogrzewania.

Przy automatycznej prędkości wentylatora temperatura automatycznie ustawi się na 30°C (86°F).

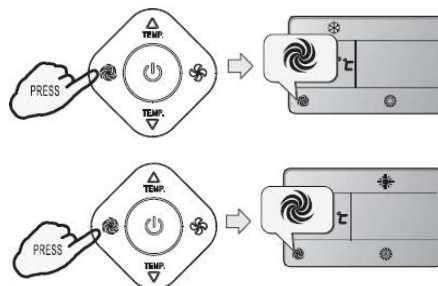

Anulowanie trybu SUPER

Naciśnij przycisk SUPER, ON/OFF, FAN SPEED (prędkość wentylatora), MODE, SLEEP lub QUIET.


Wyświetlacz powróci do pierwotnego stanu i nastąpi wyjście z trybu SUPER.

Uwagi:

- Przyciski SMART oraz ECONOMY nie będą działać po uruchomieniu trybu SUPER;
- Przycisk SUPER nie będzie aktywny, gdy urządzenie pracuje w trybie ekonomicznym;
- Klimatyzator będzie pracował ciągle w trybie SUPER, dopóki Użytkownik nie wyjdzie z tego trybu poprzez naciśnięcie któregoś z wymienionych wyżej przycisków;
- Szybkie ogrzanie nie będzie dostępne dla urządzeń, które posiadają wyłącznie funkcję chłodzenia.

Tryb QUIET (niedostępny dla niektórych modeli)

W tym trybie klimatyzator będzie pracował z niskim poziomem hałasu. W tym trybie można jednocześnie uruchomić tryb SLEEP.

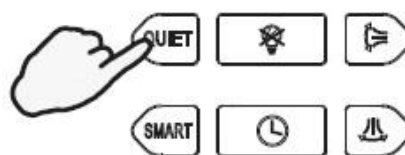


Uwagi:

- Przycisk QUIET jest dostępny wyłącznie w trybach chłodzenia, grzania oraz wentylacji.
- Aby anulować tryb QUIET należy nacisnąć przycisk MODE, FAN SPEED, SMART lub SUPER.

Tryb SMART (niedostępny dla niektórych modeli)

Ustawienie trybu SMART

Naciśnięcie przycisku  spowoduje bezpośrednie przejście do trybu SMART (operacja oparta na logice rozmytej), niezależnie od tego czy urządzenie jest włączone czy wyłączone. Temperatura i prędkość wentylatora są ustawiane automatycznie na podstawie aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

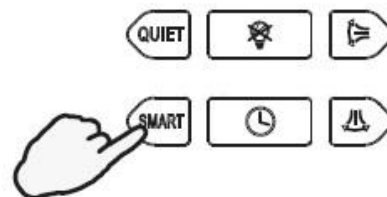

W przypadku modeli split, takich jak klimatyzatory ściennie, tryb pracy i nastawę temperatury należy określić na podstawie temperatury w pomieszczeniu.

Urządzenia z funkcją grzania

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
21°C (70°F) lub poniżej	Grzanie	22°C (72°F)
21°C~23°C (70°F~73°F)	Wentylacja	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Osuszanie	Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2°C (3°F) po 3 minutach pracy
Powyżej 26°C (79°F)	Chłodzenie	26°C (79°F)

Urządzenia wyłącznie chłodzące

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
23°C (73°F) lub poniżej	Wentylacja	
23°C~26°C (73°F~79°F)	Osuszanie	Obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2°C (3°F) po 3 minutach pracy
Powyżej 26°C (79°F)	Chłodzenie	26°C (79°F)

W przypadku klimatyzatorów komercyjnych, takich jak: klimatyzatory kasetonowe, kanałowe, przypodłogowo-podsufitowe i niektóre urządzenia wolnostojące, tryb pracy należy określić na podstawie różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrzną a temperaturą zadaną.

Urządzenia z funkcją grzania

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
Poniżej $T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Grzanie	T
$T-3^{\circ}\text{C}$ (3°F) $\leq$ T wewnętrzna $\leq$ $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Wentylacja	T
Powyżej $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Chłodzenie	T

Urządzenia wyłącznie chłodzące

Temperatura wewnętrzna	Tryb pracy	Temperatura docelowa
$T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F) lub poniżej	Wentylacja	T
Powyżej $T+3^{\circ}\text{C}$ (3°F)	Chłodzenie	T

Uwagi:


- W modelach urządzeń, które nie posiadają trybu SMART, przycisk SMART będzie nieaktywny.
- Naciśnięcie przycisku SMART nie spowoduje żadnego skutku, gdy urządzenie pracuje w trybie SUPER.
- Przycisk ECONOMY nie będzie działał, gdy urządzenie pracuje w trybie SMART.
- Aby anulować tryb SMART, należy nacisnąć przycisk MODE.

Temperatura, przepływ powietrza oraz jego kierunek są kontrolowane automatycznie w trybie SMART. Jednakże w przypadku urządzeń on/off Użytkownik może wybrać od -2 do 2, a w przypadku urządzeń inwertorowych, od -7 do 7.

Możliwości Użytkownika w trybie SMART

Odczucie	Przycisk	Regulacja
Niekomfortowe uczucie ze względu na nieodpowiedni przepływ powietrza		Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej: Auto, 5, 4, 3, 2 i 1
Niekomfortowe uczucie ze względu na nieodpowiedni kierunek przepływu powietrza	 lub 	Jednorazowe naciśnięcie spowoduje, że żaluzja regulacji pionowej (poziomej) obróci się, aby zmienić pionowy (poziomy) kierunek przepływu powietrza. Ponowne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie się żaluzji


Anulowanie trybu SMART



Naciśnięcie przycisku MODE spowoduje automatyczne anulowanie trybu SMART.

Tryb ECONOMY (niedostępny dla niektórych modeli)

Po włączeniu tego trybu pracy, klimatyzator będzie pracował w trybie energooszczędnym, zużywając przy tym mniej prądu.

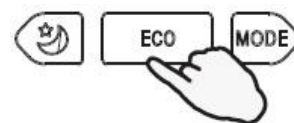

Uwagi:

- Przycisk ECONOMY nie będzie aktywny, gdy urządzenie pracuje w trybie SMART lub SUPER.
- Przyciski SMART i SUPER nie będą aktywne, gdy urządzenie pracuje w trybie ECONOMY.
- Aby anulować tryb ECONOMY, należy nacisnąć przycisk ON/OFF, MODE, TEMP, FAN SPEED, SLEEP, QUIET lub ECONOMY.

Przycisk DIMMER (niedostępny dla niektórych modeli)

Naciśnięcie przycisku  spowoduje ściemnienie wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje wznowienie wyświetlania.



Tryb kontroli mocy

Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 5 sekund, aby włączyć tryb sterowania mocą (wentylator będzie pracował z niską prędkością). Aby wyłączyć ten tryb, należy ponownie nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez około 5 sekund.

Gdy klimatyzator jest w trybie sterowania mocą, krótkie naciśnięcia przycisku ECO będą powodować zmianę trybów działania w sposób sekwencyjny:



Uwagi:


- Tryb kontroli mocy nie jest dostępny, gdy urządzenie pracuje w trybie SUPER lub ECONOMY.
- Naciśnięcie któregoś z przycisków (oprócz przycisków SWING, DIMMER, I FEEL, TIMER lub FAN) spowoduje wyjście z trybu sterowania mocą, a wskaźnik '%' zniknie.
- Po uruchomieniu trybu sterowania mocą, wentylator jednostki wewnętrznej automatycznie przełączy się na niską prędkość nawiewu. Prędkość nawiewu można jednak zmienić, naciskając przycisk FAN.

Tryb TIMER OFF


Aby cieszyć się spokojnym snem, zalecane jest ustawienie timera za pomocą przycisku TIMER.

Jak ustawić TIMER OFF?

1. Naciśnij przycisk  - na wyświetlaczu zacznie migać komunikat „OFF 0h”.

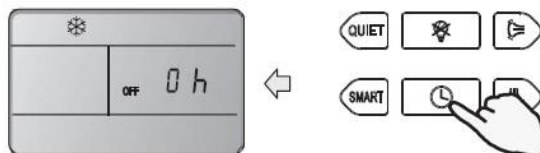


2. Naciśnij przycisk  lub . Jednokrotne naciśnięcie spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie ustawienia czasu o 1 godzinę.

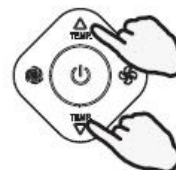

3. Gdy na wyświetlaczu zostanie ustawiony żądany czas, naciśnij przycisk TIMER, aby go zatwierdzić.


Użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik „OFF *h” przestanie migać. Na jednostce wewnętrznej zapali się wskaźnik Timera (nieдоступne dla niektórych modeli).

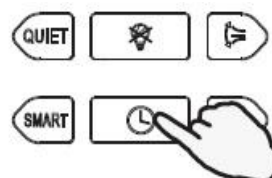


Uwaga: * oznacza ustawioną godzinę.

Jak anulować TIMER OFF?

Naciśnij ponownie przycisk . Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, wskaźnik zniknie, a timer zostanie anulowany.

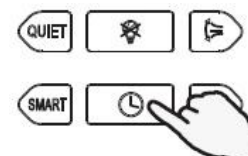

Funkcja blokady (opcjonalna)

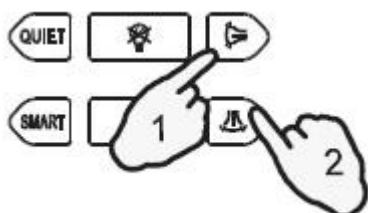

Aby włączyć blokadę klawiszy, naciśnij jednocześnie przyciski  oraz  i przytrzymaj je przez 2 sekundy. Po włączeniu blokady na wyświetlaczu sterownika pojawi się odpowiedni wskaźnik.

Ponowne jednoczesne naciśnięcie wskazanych przycisków i przytrzymanie ich przez 2 sekundy spowoduje wyłączenie blokady.


Tryb SLEEP

Tryb SLEEP można ustawić, gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia, grzania lub osuszania. Dzięki tej funkcji Użytkownik może mieć zapewnione bardziej komfortowe warunki do snu.

- Klimatyzator automatycznie zatrzyma się po 8 godzinach pracy.
- Prędkość wentylatora automatycznie zostanie ustawiona na niską.

Jak ustawić tryb SLEEP?

Każdorazowe naciśnięcie przycisku  spowoduje zmianę trybu pracy w sposób sekwencyjny:

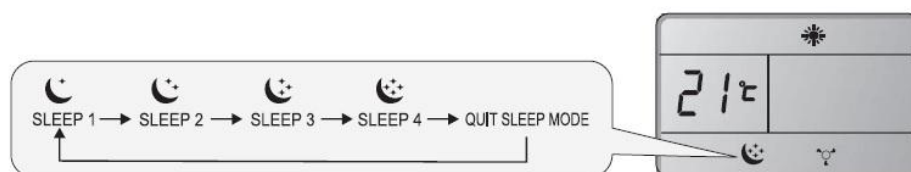

Tryb SLEEP 1

- Ustawiona temperatura wzrośnie maksymalnie o 2°C (3°F), jeżeli urządzenie będzie nieprzerwanie pracować w trybie chłodzenia przez 2 godziny. Następnie temperatura utrzyma się na stałym poziomie.
- Ustawiona temperatura zmniejszy się maksymalnie o 2°C (3°F), jeżeli urządzenie będzie nieprzerwanie pracować w trybie grzania przez 2 godziny. Następnie temperatura utrzyma się na stałym poziomie.

Tryb SLEEP 2

- Ustawiona temperatura wzrośnie o 2°C (3°F), jeżeli urządzenie będzie pracować nieprzerwanie w trybie chłodzenia przez 2 godziny, następnie temperatura zmniejszy się o 1°C (1°F) po 6 godzinach pracy, a po 7 godzinach pracy po raz kolejny zmniejszy się o 1°C (1°F).
- Ustawiona temperatura zmniejszy się o 2°C (3°F), jeżeli urządzenie będzie pracować nieprzerwanie w trybie grzania przez 2 godziny, następnie temperatura wzrośnie o 1°C (1°F) po 6 godzinach pracy, a po 7 godzinach pracy po raz kolejny zwiększy się o 1°C (1°F).

Tryb SLEEP 3

- Ustawiona temperatura wzrośnie o 1°C (1°F), jeżeli urządzenie będzie pracować w trybie chłodzenia przez 1 godzinę, po 2 godzinach pracy wzrośnie o 2°C (3°F), następnie spadnie o 2°C (3°F) po 6 godzinach pracy i po raz kolejny spadnie o 1°C (1°F) po 7 godzinach pracy.
- Ustawiona temperatura spadnie o 2°C (3°F), jeżeli urządzenie będzie pracować w trybie grzania przez 1 godzinę, po 2 godzinach pracy zmniejszy się o 2°C (3°F), następnie wzrośnie o 2°C (3°F) po 6 godzinach pracy i po raz kolejny wzrośnie o 2°C (3°F) po 7 godzinach pracy.

Tryb SLEEP 4

- Ustawiona temperatura będzie stała.

Uwagi:

- W celu anulowania trybu SLEEP należy nacisnąć przycisk SUPER, SMART, MODE lub FAN SPEED.
- Naciskając czterokrotnie przycisk „Tryb snu” lub wybierając inne tryby, takie jak: SUPER, SMART lub FAN SPEED, można anulować funkcję snu w jednostkach, które nie posiadają czterech krzywych snu.
- Funkcja grzania nie jest dostępna w urządzeniach wyposażonych wyłącznie w funkcję chłodzenia.
- Wybrane tryby SLEEP mogą nie być dostępne w niektórych modelach urządzeń.

Tryb I FEEL

Wbudowany w sterownik bezprzewodowy czujnik temperatury jest aktywny. Mierzy on temperaturę otoczenia i przesyła sygnał do jednostki wewnętrznej, która może regulować temperaturę w celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego komfortu.

Ustawienie trybu I FEEL

Naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk  - na wyświetlaczu pojawi się sygnał transmisyjny i uruchomi się funkcja I FEEL.



Uwagi:

- Zaleca się, aby umieścić pilota w miejscu, w którym jednostka wewnętrzna łatwo odbierze sygnał.
- Zaleca się anulowanie trybu I FEEL przed wyłączeniem urządzenia, aby oszczędzać energię.

Anulowanie trybu I FEEL

Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 5 sekund – sygnał transmisyjny zniknie z wyświetlacza, a funkcja I FEEL zostanie wyłączona.

Tryb grzania +8°C

Włączenie funkcji +8°C

Gdy klimatyzator pracuje w trybie grzania, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez około 2 sekundy przyciski  i . Po uruchomieniu tej funkcji, na wyświetlaczu sterownika bezprzewodowego pojawi się wskaźnik .

Podczas włączonej funkcji +8°C, prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiona na AUTO.


Uwagi:

- W trybie grzania +8°C, domyślna temperatura wynosi 8°C.
- Funkcja ta jest dostępna wyłącznie, gdy urządzenie pracuje w trybie grzania.

Anulowanie funkcji +8°C

Aby anulować ten tryb pracy, należy nacisnąć dowolny przycisk (oprócz przycisku TIMER, DIMMER i SWING). Można też ponownie jednocześnie nacisnąć przyciski  oraz  i przytrzymać je przez około 2 sekundy. Po wyłączeniu tego trybu, wskaźnik  zniknie z wyświetlacza sterownika bezprzewodowego.

W celu oszczędzania energii elektrycznej, sterownik bezprzewodowy można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF. Gdy pilot zostanie wyłączony (będzie w trybie czuwania), można obsługiwać funkcje CLEAN oraz TIMER ON.




Tryb CLEAN (czyszczenie)

Gdy klimatyzator i pilot zdalnego sterowania znajdują się w trybie czuwania, a sterownik jest w trybie chłodzenia lub osuszania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk , aby uruchomić tryb czyszczenia – na wyświetlaczu sterownika pojawi się wskaźnik .

Aby anulować tryb czyszczenia, naciśnij przycisk ON/OFF, SMART lub MODE, wówczas wskaźnik  zniknie.

Po zakończeniu procesu czyszczenia, klimatyzator powróci do trybu chłodzenia lub osuszania, zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami, a wskaźnik  na pilocie zdalnego sterowania będzie wyświetlany przez około 10 minut.

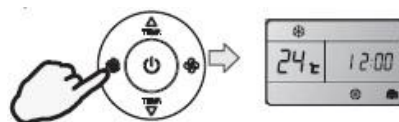


Tryb TIMER ON



Ustawienie timera jest wygodną opcją, np. aby zastać komfortową temperaturę w pomieszczeniu po całonocnej nieobecności.

Jak ustawić TIMER ON?

1. Naciśnij przycisk  - na wyświetlaczu zacznie migać komunikat „ON 0h”.

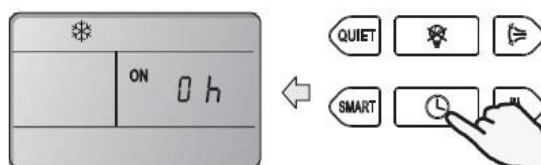


2. Naciśnij przycisk  lub . Jednokrotne naciśnięcie spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie ustawienia czasu o 1 godzinę.
3. Gdy na wyświetlaczu zostanie ustawiony żądany czas, naciśnij przycisk TIMER, aby go zatwierdzić.
- Użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik „ON *h” przestanie migać. Na jednostce wewnętrznej zapali się wskaźnik Timera (niedostępne dla niektórych modeli).

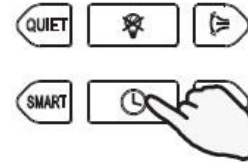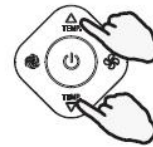

Uwaga: * oznacza ustawioną godzinę.

Jak anulować TIMER ON?

Naciśnij ponownie przycisk . Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, wskaźnik zniknie, a timer zostanie anulowany.

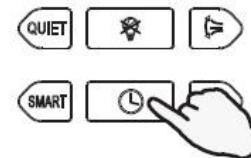



ERKUL Sp. z o.o.

ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel. 601 987 602, e-mail: biuro@erkul.pl

www.cooperhunter.pl