



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klimatyzator typu konsola



Modele:

CH-S09FVX2-NG

CH-S12FVX2-NG

CH-S18FVX2-NG

Dla poprawnego działania, prosimy uważnie przeczytać
i zachować niniejszą instrukcję.

SPIS TREŚCI

1.	Informacje dla Użytkownika	3
2.	Nazwy części klimatyzatora oraz ich funkcje	7
3.	Wprowadzenie do obsługi sterownika bezprzewodowego YAA1FB8	8
4.	Wprowadzenie do przycisków sterownika bezprzewodowego	9
	Przycisk ON/OFF	9
	Przycisk „-”	9
	Przycisk „+”	9
	Przycisk MODE	9
	Przycisk FAN	10
	Przycisk SWING	10
	Przycisk I FEEL	11
	Przycisk 	11
	Przycisk SLEEP	11
	Przycisk TEMP	12
	Przycisk QUIET	12
	Przycisk CLOCK	12
	Przycisk TIMER ON/ TIMER OFF	13
	Przycisk TURBO	13
	Przycisk LIGHT	13
	Przycisk WiFi	13
5.	Wprowadzenie do kombinacji przycisków sterownika bezprzewodowego	14
	Blokada rodzicielska (blokada przycisków).....	14
	Przełączanie pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita	14
	Funkcja oszczędzania energii	14
	Funkcja grzania +8°C	14
	Funkcja podświetlenia wyświetlacza sterownika	14
6.	Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym	15
7.	Konserwacja	16

1. Informacje dla Użytkownika

Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie: jeżeli nie będziesz przestrzegał ścisłych zaleceń, to może to spowodować poważne uszkodzenia urządzenia lub ludzi.



Uwaga: jeżeli nie będziesz przestrzegał ścisłych zaleceń, to może to spowodować niewielkie lub średnie uszkodzenia jednostki lub ludzi.



Zalecenia: symbol ten przypomina, że pewne zasady muszą być przestrzegane. W przeciwnym razie nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia osób lub mienia.

Klauzula wyłączenia

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia obrażeń ciała lub utraty mienia spowodowanych przez następujące sytuacje:

1. Uszkodzenie produktu wynikające z niewłaściwego użycia lub jego użycia niezgodnie z przeznaczeniem;
2. Modyfikacje, zmiany, konserwacja bądź używanie produktu z innymi akcesoriami bez przestrzegania instrukcji obsługi podanej przez Producenta;
3. Po zweryfikowaniu, że wady produktu są bezpośrednio spowodowane przez gaz, który spowodował korozję;
4. Po zweryfikowaniu, że wady produktu powstały podczas niewłaściwego transportu;
5. Uruchomienie, naprawa, konserwacja urządzenia odbyły się bez przestrzegania instrukcji obsługi i montażu podanej przez Producenta oraz pozostałych powiązanych przepisów;
6. Po zweryfikowaniu, że problem lub spór wynika ze specyfikacji jakościowej lub działania części i podzespołów wyprodukowanych przez innych Producentów;
7. Szkody, które zostały spowodowane przez klęski żywiołowe, ekstremalnie złe warunki środowiska lub inne siły wyższe.

Instalacja klimatyzatora, jego przeniesienie lub konserwacja: takie czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające ważny certyfikat autoryzacyjny oraz certyfikat f-gazowy. W takim wypadku należy skontaktować się z Autoryzowanym Dystrybutorem lub Autoryzowanym Instalatorem C&H. W przeciwnym razie nieprawidłowe działanie może spowodować poważne uszkodzenia, obrażenia ciała lub śmierć oraz utratę gwarancji na urządzenie.

W przypadku wystąpienia wycieku czynnika chłodniczego lub jeżeli wymagane jest jego uzupełnienie, konserwacji lub ściągania czynnika podczas demontażu, czynności te powinni wykonywać wyłącznie Autoryzowani Instalatorzy C&H, którzy wykonają to w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Uwaga!

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania (w tym dzieci) przez osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej oraz przez osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy i doświadczenia (chyba, że zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub przeszkolenie przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo). Dzieci powinny zostać uświadomione, że urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy.



Urządzenie zostało napełnione lekko palnym czynnikiem chłodniczym R32 (klasa bezpieczeństwa A2L)

Przed przystąpieniem do instalacji oraz korzystaniem z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi

Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania

CZYNNIK CHŁODNICZY

- Aby realizować działanie tego urządzenia, w jego systemie krąży czynnik chłodniczy. W tym klimatyzatorze zastosowano czynnik chłodniczy difluorometan (R32). Czynnik ten należy do kategorii czynników chłodniczych o niższej zapalności (klasa 2L w normie ISO 817) i jest bezwonny. W praktyce dla Użytkownika końcowego nie stanowi on zagrożenia, nawet gdyby cała jego zawartość wyciekłaby z urządzenia do pomieszczenia. Czynnik ten nie zapali się, ponieważ jego stężenie w pomieszczeniu pozostałoby na niższym poziomie od dolnej granicy zapalności (0.306 kg/m^3). Oczywiście pod warunkiem zastosowania się do podanych wytycznych montażowych. Czynnik R32 może się zapalić wyłącznie w wyniku bezpośredniego kontaktu z ogniem.
- W porównaniu do innych typowych czynników chłodniczych, R32 charakteryzuje się wieloma zaletami w stosunku do środowiska. Jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest bardzo niski w porównaniu do innych substancji zubożających warstwę ozonową. Ponadto posiada bardzo dobre właściwości termodynamiczne, które prowadzą do bardzo dużej efektywności energetycznej i w związku z tym potrzeba go o wiele mniej do napełnienia urządzenia w porównaniu do np. czynnika R410A.

OSTRZEŻENIE!

Nie należy używać środków służących do przyspieszania procesu rozmrażania lub do czyszczenia, innych niż te, które są zalecane przez Producenta. Jeżeli zaistnieje konieczność niezbędnej naprawy, należy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Instalatorem C&H, ponieważ wszelkie naprawy wykonywane przez osoby niewykwalifikowane mogą być niebezpieczne. Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez działającego stale źródła zapłonu (np. otwartego ognia, urządzeń gazowych, kominków lub włączonych grzejników elektrycznych). Zabrania się przekłuwania urządzenia oraz narażania go na bezpośredni kontakt z ogniem.

Niniejszy klimatyzator przeznaczony jest do napełnienia czynnikiem chłodniczym R32 (po połączeniu z jednostką zewnętrzną). Podczas napraw należy ściśle przestrzegać instrukcji Producenta. Należy pamiętać, że czynnik ten jest bezzapachowy!



Znak ten wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiegać ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, zużyty klimatyzator należy poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny oraz promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.



Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotów lub zbiórki bądź skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego klimatyzator został zakupiony.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

- Klimatyzator może być używany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej/ przez osoby nie mające doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy są pod nadzorem osoby doświadczonej lub pod warunkiem, że zostały przeszkolone z zakresu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny. Należy mieć pewność, że osoby te rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem niniejszego urządzenia;
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem;
- Czyszczenie lub konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci;
- Nie zaleca się podłączania klimatyzatora do wielofunkcyjnego gniazda elektrycznego, ponieważ może to spowodować porażenie prądem;
- Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy odłączyć jego zasilanie. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem;
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymianę należy zlecić serwisowi lub osobie z podobnymi kwalifikacjami;
- Zabrania się czyścić klimatyzator wodą, aby uniknąć porażenia prądem;
- Zabrania się rozpylania wody na jednostkę wewnętrzną, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub awarię urządzenia;
- Po wyjęciu filtra zabrania się dotykania aluminiowych lameli wymiennika, ponieważ może to spowodować zranienie;
- Zabrania się używania ognia lub suszarki do włosów, aby wysuszyć filtr powietrza, ponieważ może to spowodować jego deformację lub zagrożenie pożarowe;
- Konserwacja urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników. W przeciwnym wypadku może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia;
- Zabrania się podejmowania samodzielnych prób napraw klimatyzatora, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy skontaktować się z Autoryzowanym Instalatorem C&H;


- Zabrania się wkładania palców lub innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia;
- Zabrania się blokowania wlotu/ wylotu powietrza, ponieważ może to spowodować usterkę urządzenia;
- Należy unikać bezpośredniego kontaktu sterownika z wodą, ponieważ w przeciwnym razie może on ulec uszkodzeniu;
- W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zjawisk należy niezwłocznie wyłączyć klimatyzator oraz odłączyć go od zasilania. Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą lub Autoryzowanym Instalatorem C&H:
 - przewód zasilający jest uszkodzony lub przegrzany,
 - podczas pracy z urządzenia wydobywa się nieprawidłowy dźwięk,
 - wyłącznik prądu obwodu klimatyzatora często się wyłącza,
 - z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny,
 - z jednostki wewnętrznej kapie woda.
- W przypadku pracy urządzenia w warunkach niestandardowych/ nienormalnych, efektem może być uszkodzenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar;
- Po włączeniu lub wyłączeniu awaryjnym urządzenia przez wyłącznik prądu, przełącznik należy nacisnąć za pomocą przedmiotu wykonanego z materiału innego niż metal;
- Zabrania się stawiania na jednostce wewnętrznej oraz stawiania na niej ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

2. Nazwy części klimatyzatora oraz ich funkcje





OSTRZEŻENIE!


Przed otwarciem panelu przedniego należy pamiętać o wyłączeniu urządzenia oraz wyłączeniu zasilania. Zabrania się dotykania metalowych części wewnątrz jednostki wewnętrznej, ponieważ może to spowodować obrażenia.

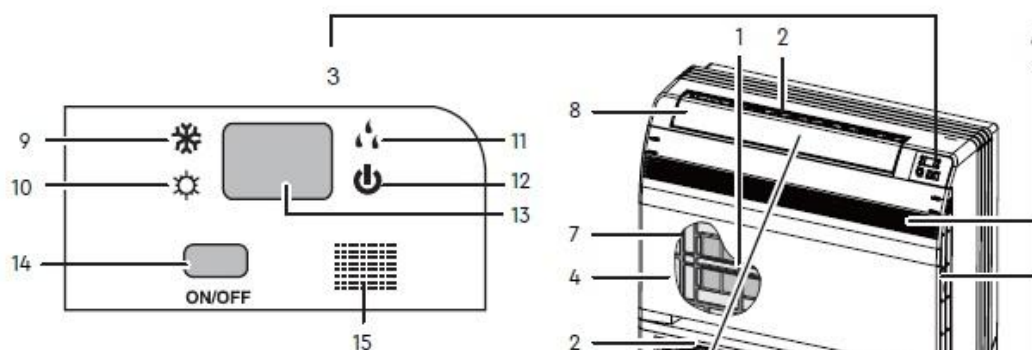

1. Tytanowo - apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze.
2. Wylot powietrza.
3. Wyświetlacz.
4. Panel przedni.
5. Żaluzje do nawiewu powietrza (pionowe).
6. Wlot powietrza.
7. Filtr powietrza.
8. Żaluzje do nawiewu powietrza (poziome).
9. Wskaźnik trybu chłodzenia.
10. Wskaźnik trybu grzania.
11. Wskaźnik trybu osuszania.
12. Wskaźnik czuwania stand-by.
13. Wyświetlacz LED.
14. Przełącznik ON/OFF jednostki wewnętrznej.
15. Odbiornik sygnału.
16. Przełącznik wyboru sposobu wylotu powietrza.
17. Czujnik temperatury pokojowej.

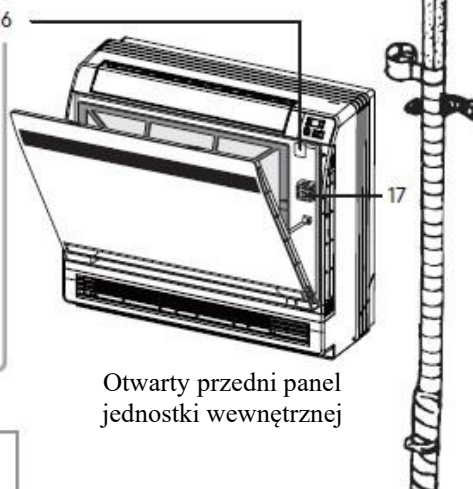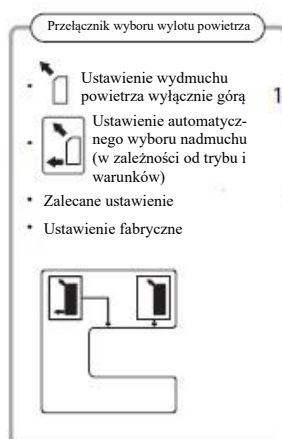


Otwarty przedni panel jednostki wewnętrznej

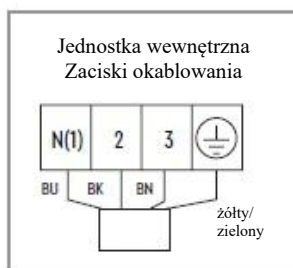

3. Wprowadzenie do obsługi sterownika bezprzewodowego YAA1FB8



Przyciski na sterowniku bezprzewodowym

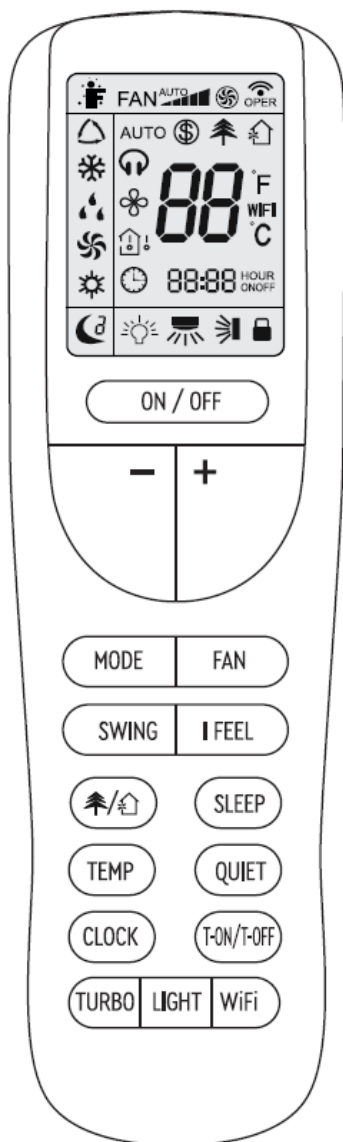

Wprowadzenie do ikonek wyświetlanych na wyświetlaczu

FAN AUTO	Ustawienie prędkości wentylatora
Wi-Fi symbol	Wskaźnik odbioru sygnału
X-FAN symbol	Funkcja X-FAN
House icon	Ustawiona temperatura
House icon with thermometer	Temperatura w pomieszczeniu
House icon with thermometer and exclamation mark	Temperatura na zewnątrz
Auto symbol	Tryb automatyczny
Cooling symbol	Tryb chłodzenia
Dry symbol	Tryb osuszania
Ventilation symbol	Tryb wentylacji
Heat symbol	Tryb ogrzewania
88°F/88°C	Wyświetlanie ustawionej temperatury
Heat pump symbol	Funkcja grzanie +8°C
Air purifier symbol	Tryb oczyszczania powietrza (jonizator)
Air exchange symbol	Tryb wymiany powietrza
I FEEL symbol	Funkcja I FEEL
ON/OFF	Timer ON/ Timer OFF
88:88	Ustawiony czas
Wi-Fi	Funkcja Wi-Fi
Light symbol	Podświetlenie wyświetlacza j. wewnętrznej
Swing symbol	Ruch żaluzji lewo-prawo
Swing symbol	Ruch żaluzji góra-dół
Lock symbol	Blokada klawiszy
TURBO symbol	Tryb TURBO
SLEEP symbol	Tryb SLEEP
Headphones symbol	Funkcja cichej pracy
Alarm clock symbol	Zegar

Uwaga!

Sterownik bezprzewodowy YAA1FB8 jest uniwersalnym sterownikiem bezprzewodowym i może być przeznaczony do różnego rodzaju klimatyzatorów C&H. Funkcje, które danych klimatyzator nie posiada, nie będą działać po naciśnięciu wybranych przycisków na sterowniku. Należy odnieść się do danych technicznych posiadanego modelu klimatyzatora.

4. Wprowadzenie do przycisków sterownika bezprzewodowego

Przycisk ON/OFF

A rectangular button with rounded corners and a thin border, containing the text "ON / OFF" in a sans-serif font.

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Przycisk „-”

Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć ustawioną temperaturę.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez minimum 2 sekundy spowoduje szybsze obniżanie ustawionej temperatury.

W trybie AUTO nie ma możliwości regulacji temperatury.


Przycisk „+”

Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć ustawioną temperaturę.


Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez minimum 2 sekundy spowoduje szybsze podwyższanie ustawionej temperatury.

W trybie AUTO nie ma możliwości regulacji temperatury.

Przycisk MODE

A rectangular button with rounded corners and a thin border, containing the text "MODE" in a sans-serif font.

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać żądany tryb pracy:

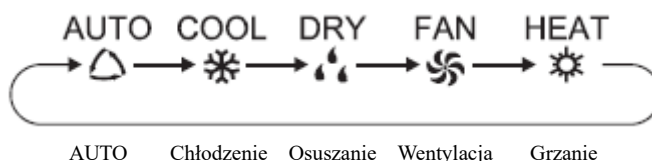


Uwaga!

Po włączeniu zasilania, domyślnie ustawiony jest tryb AUTO. W trybie AUTO ustawiona temperatura nie będzie wyświetlana na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej, a jednostka automatycznie wybierze odpowiedni tryb pracy, w zależności od odczytanej temperatury w pomieszczeniu, aby zapewnić komfortową i optymalną temperaturę.

Przycisk FAN

FAN

Przycisk ten służy do ustawiania prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej. Każdorazowe naciśnięcie powoduje przełączanie w sposób cykliczny pomiędzy następującymi wartościami:

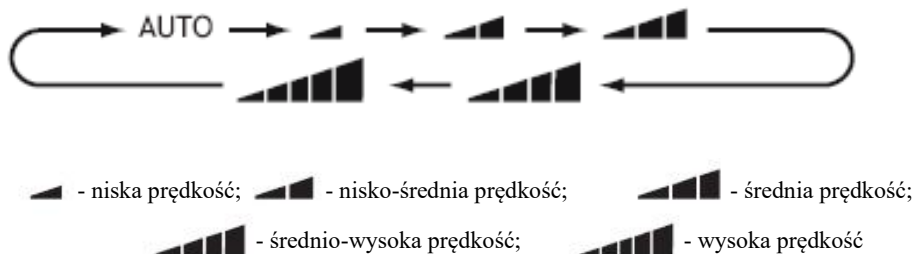


Uwaga!

- Funkcja X-FAN: naciśnij i przytrzymaj przez minimum 2 sekundy przycisk „FAN” podczas pracy urządzenia w trybie chłodzenia lub osuszania. Na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikonka , a wentylator jednostki wewnętrznej będzie kontynuował pracę jeszcze przez kilka minut, w celu osuszenia jednostki wewnętrznej, nawet po jej wyłączeniu. Po włączeniu zasilania, funkcja X-FAN jest domyślnie wyłączona. Ponadto funkcja ta nie jest dostępna w trybie automatycznym, wentylacji oraz ogrzewania;
- Funkcja X-FAN służy do usuwania wilgoci z jednostki wewnętrznej, tuż po jej wyłączeniu, aby zapobiegać rozwojowi pleśni;
- Po włączeniu funkcji X-FAN: kiedy urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku „ON/OFF”, wentylator jednostki wewnętrznej będzie jeszcze pracował przez kilka minut na niskich obrotach. W tym czasie można nacisnąć i przytrzymać przez minimum 2 sekundy przycisk „FAN”, aby wymusić zatrzymanie pracującego wentylatora;
- Po wyłączeniu funkcji X-FAN: kiedy urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku „ON/OFF”, całe urządzenie wyłączy się automatycznie.


Przycisk SWING

SWING

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybór kąta nawiewu powietrza góra-dół. Każdorazowe naciśnięcie przycisku „SWING” spowoduje zmianę, która odbywa się w sposób cykliczny według poniższego schematu:

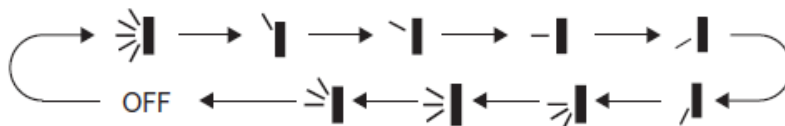

- Sterownik YAA1FB8 jest uniwersalnym sterownikiem C&H, w związku z tym, jeżeli zostanie wydane polecenie  lub , to urządzenie odczyta je jako ;
-  oznacza, że żaluzje nawiewu powietrza ustawiają się w poniższym cyklu:



Przycisk I FEEL



Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję I FEEL. Urządzenie automatycznie dostosuje temperaturę do temperatury wykrytej przez czujnik w pilocie. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie funkcji.

Po włączeniu funkcji I FEEL należy pamiętać o umieszczeniu sterownika bezprzewodowego w takim miejscu, aby jednostka wewnętrzna mogła odbierać sygnał wysyłany przez sterownik.

Przycisk



Naciśnij ten przycisk, aby włączyć / wyłączyć funkcję oczyszczania powietrza (jonizator) oraz funkcję wymiany powietrza.

Wciśnięcie tego przycisku po raz pierwszy włączy funkcję wymiany powietrza; na ekranie wyświetli się ikonka . Wciśnięcie tego przycisku po raz drugi włączy jednocześnie funkcje oczyszczania powietrza oraz wymiany powietrza; na ekranie wyświetlą się ikonki i . Wciśnięcie przycisku po raz trzeci spowoduje jednoczesne wyłączenie funkcji oczyszczania powietrza oraz wymiany powietrza. Wciśnięcie przycisku po raz czwarty włączy funkcję oczyszczania powietrza (jonizator); na ekranie pojawi się ikonka .

Kolejne wciśnięcie tego przycisku rozpocznie od nowa cały cykl ustawień.

Przycisk SLEEP



Naciśnij ten przycisk, aby wybrać tryb pracy nocnej: Sleep 1 (), Sleep 2 () , Sleep 3 () lub żeby anulować tę funkcję. Każdorazowe naciśnięcie powoduje przełączanie pomiędzy dostępnymi opcjami. Po podłączeniu urządzenia do prądu, funkcja ta jest domyślnie wyłączona.

- **Tryb nocny 1:**
 - w trybie **chłodzenia**: po włączeniu trybu uśpienia 1, ustawiona temperatura wzrasta o 1 °C po 1 godzinie, a po 2 godzinach ustawiona temperatura zostaje zwiększona o 2 °C. Urządzenie kontynuuje pracę w tej ustawionej temperaturze;
 - w trybie **grzania**: po włączeniu trybu uśpienia 1, ustawiona temperatura zmniejsza się o 1 °C po 1 godzinie, a po 2 godzinach ustawiona temperatura zostaje obniżona o 2 °C. Urządzenie kontynuuje pracę w tej ustawionej temperaturze.
- **Tryb nocny 2:**
 - w tym trybie klimatyzator będzie działał zgodnie z fabrycznie ustawioną temperaturą (krzywą tempera-tury) dla trybu uśpienia
- **Tryb nocny 3:**

W tym trybie klimatyzator będzie działał zgodnie z ustawioną przez użytkownika temperaturą (krzywą temperatury) dla trybu uśpienia:

 - w trybie nocnym 3 przytrzymaj przycisk TURBO, aby przełączyć pilota w tryb niestandardowego ustawienia temperatury. Wyświetlacz zegara pokaże godzinę na wyświetlaczu zegara, a ostatnio ustawiona temperatura trybu uśpienia będzie migać w polu ustawiania temperatury (będzie to fabrycznie ustawiona temperatura po pierwszym ustawieniu);
 - użyj przycisku „+” lub „-” aby zmienić ustawioną temperaturę. Potwierdź ustawienie, naciskając przycisk TURBO;

- po wykonaniu tej czynności czas w polu zegara zwiększy się automatycznie o 1 godzinę (tj. przez 2 godziny, a w kolejnych cyklach stopniowo przez 3 do 8 godzin), ostatnio ustawiona temperatura będzie migać w polu ustawiania temperatury;
- powtarzaj kroki 2 i 3, aż pożądana temperatura zostanie ustawiona na 8 godzinę krzywej snu. Spowoduje to zakończenie pracy w trybie nocnym. Wyświetlacz zdalnego sterowania powraca do wyświetlania bieżących ustawień czasu i temperatury.

Uwaga!

Jeśli podczas ustawiania lub przeglądania wartości krzywej temperatury nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, w ciągu 10 sekund, ustawienie lub wyświetlanie zostanie automatycznie przerwane, a wyświetlacz pilota powróci do widoku podstawowego. Możesz także wyjść lub obejrzeć krzywą temperatury, naciskając przyciski „ON/OFF”, „MODE” lub „SLEEP”.

Przycisk TEMP



Naciśnij ten przycisk, aby wybrać wyświetlanie zadanej temperatury wewnętrznej lub aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Gdy jednostka wewnętrzna zostanie włączona po raz pierwszy, wyświetli się na niej ustawiona temperatura.

Jeżeli status wyświetlania temperatury zostanie zmieniony z innego stanu na , to urządzenie wyświetli aktualną temperaturę otoczenia. Po 5 sekundach lub szybciej (jeżeli jednostka odbierze sygnał ze sterownika), wyświetlacz powróci do wyświetlania ustawionej temperatury.

Jeżeli Użytkownik nie ustawi trybu wyświetlania temperatury, domyślnie będzie wyświetlana ustawiona temperatura.

Przycisk QUIET



Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie pracy urządzenia:

- tryb Auto Quiet (na wyświetlaczu sterownika pojawi się symbol «» oraz napis AUTO);
- tryb Quiet (na wyświetlaczu sterownika pojawi się symbol «»);
- wyłączony tryb Quiet (symbol «» zniknie z wyświetlacza sterownika).

Po włączeniu urządzenia, tryb Quiet (cicha praca) jest domyślnie wyłączony.

Uwaga!

Podczas pracy urządzenia w trybie Quiet, nie ma możliwości zmiany prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.

Przycisk CLOCK



Naciśnięcie przycisku „CLOCK” spowoduje miganie ikonki  na wyświetlaczu sterownika. W ciągu 5 sekund, za pomocą przycisków „+” i „-” Użytkownik może ustawić na sterowniku aktualny czas. Naciśnięcie i przytrzymanie któregoś z tych przycisków przez dłużej niż 2 sekundy spowoduje zwiększanie lub zmniejszanie czasu o 1 minutę co 0.5 sekundy, a następnie o 10 minut co 0.5 sekundy.

Podczas migania symbolu  i po ustawieniu czasu, naciśnij ponownie przycisk „CLOCK”, aby zatwierdzić ustawienia. Od tego momentu ikonka  będzie wyświetlać się w sposób ciągły

Przycisk TIMER ON/ TIMER OFF



Naciśnij przycisk „T-ON/T-OFF”, aby uruchomić timer automatycznego włączania. Aby anulować program naciśnij przycisk ponownie.

Po naciśnięciu tego przycisku, ikonka  znika, a wskaźnik „ON” zaczyna migać. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik 00:00, na którym można ustawić żądany czas włączenia. W ciągu 5 sekund należy nacisnąć przycisk „+” lub „-”, aby ustawić czas. Każdorazowe naciśnięcie któregoś z wymienionych przycisków zmienia ustawienie o 1 minutę. Naciśnięcie i przytrzymanie przez minimum 2 sekundy przycisku „+” lub „-” spowoduje szybsze zwiększanie lub zmniejszanie ustawianego czasu: najpierw o 1 minutę, a następnie o 10 minut.

W celu zatwierdzenia ustawionego czasu, w ciągu 5 sekund od zakończenia ustawień, należy nacisnąć przycisk „T-ON/T-OFF”.

Ustawianie timera automatycznego wyłączenia (TIMER OFF) działa na takich samych zasadach, jak powyżej.

Przycisk TURBO



Naciśnij ten przycisk, aby aktywować lub dezaktywować funkcję TURBO, która umożliwia urządzeniu jak najszybsze osiągnięcie zadanej temperatury.

- W trybie **COOL (chłodzenie)** urządzenie będzie dmuchać bardzo silnym, zimnym powietrzem przy maksymalnej prędkości wentylatora;
- W trybie **HEAT (grzania)** urządzenie będzie dmuchać bardzo silnym, ciepłym powietrzem przy maksymalnej prędkości wentylatora.

Przycisk LIGHT



Naciśnij przycisk LIGHT, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej. Na sterowniku wyświetlać się będzie ikonka «». Ponowne wciśnięcie tego przycisku wyłączy podświetlenie, a ikonka «» zgaśnie.

Przycisk WiFi



Naciśnij przycisk „WiFi”, aby włączyć tę funkcję. Po jej włączeniu, na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikonka «».

Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „WiFi” przez minimum 5 sekund – ikonka «» zniknie z wyświetlacza sterownika.

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych, przy wyłączonym urządzeniu należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 1 sekundę przyciski „MODE” i „WiFi”.

5. Wprowadzenie do kombinacji przycisków sterownika bezprzewodowego

Blokada rodzicielska (blokada przycisków)

Naciśnij jednocześnie przyciski „+” i „-”, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy na sterowniku. Kiedy funkcja jest włączona, na wyświetlaczu sterownika pojawi się ikonka «». W tym czasie naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na sterowniku spowoduje sprawi, że ikonka «» trzykrotnie mignie, przy czym żaden sygnał nie zostanie wysłany do jednostki wewnętrznej.

Przełączanie pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita

Kiedy urządzenie jest wyłączone, naciśnij jednocześnie przyciski „MODE” i „-”, aby przełączyć pomiędzy wyświetlaniem temperatury w °C lub °F.

Funkcja oszczędzania energii

Podczas pracy urządzenia w trybie chłodzenia, naciśnij jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję oszczędzania energii. Gdy funkcja zostanie włączona, na wyświetlaczu sterownika pojawi się symbol «SE», a urządzenie automatycznie dostosuje ustawioną temperaturę zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, aby osiągnąć jak najlepszy efekt oszczędzania energii.


Funkcja grzania +8°C

Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, naciśnij jednocześnie przyciski „TEMP” i „CLOCK”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję utrzymywania temperatury +8°C w pomieszczeniu. Gdy funkcja zostanie włączona, na wyświetlaczu sterownika pojawią się symbole «» i «8°C», a urządzenie zacznie utrzymywać temperaturę grzania na poziomie +8°C.

Funkcja podświetlenia wyświetlacza sterownika

Sterownik włącza podświetlenie na 4 sekundy przy pierwszym uruchomieniu oraz na 3 sekundy przy każdym kolejnym naciśnięciu któregoś z przycisków.

6. Wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym

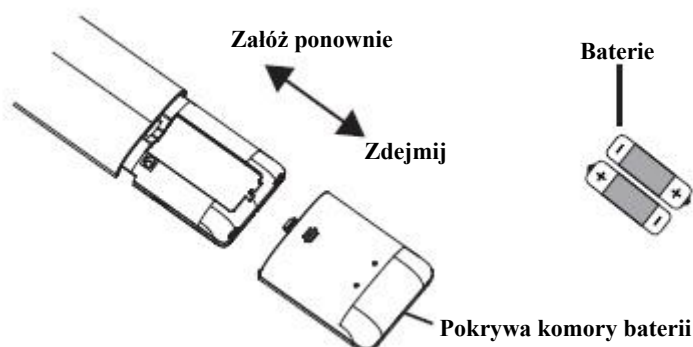

1. Naciśnij tylną część pilota w miejscu zaznaczonym symbolem «  » (jak pokazano na powyższym rysunku), a następnie zsuń pokrywę komory baterii w kierunku, który pokazuje strzałka.
2. Wymień dwie baterie typu AAA 1.5V na nowe, upewniając się, że bieguny „+” i „-” są prawidłowo ułożone.
3. Załóż ponownie pokrywę baterii.

Uwaga!

- Podczas korzystania z urządzenia pamiętaj, aby skierowywać sterownik bezprzewodowy w stronę odbiornika sygnału, który znajduje się na jednostce wewnętrznej;
- Odległość między pilotem a odbiornikiem sygnału powinna wynosić maksymalnie 8 metrów, a pomiędzy nimi nie powinny znajdować się żadne przeszkody;
- Należy pamiętać, że sygnał może ulegać zakłóceniom w pomieszczeniach, w których znajdują się lampy fluorescencyjne lub np. telefony bezprzewodowe. W takich przypadkach pilot powinien znajdować się w miarę możliwości jak najbliższej jednostki wewnętrznej;
- Jeżeli wymiana baterii jest konieczna, należy zawsze wymieniać dwie sztuki jednocześnie oraz powinny być to baterie tego samego typu;
- Jeżeli planujesz dłuższą przerwę w korzystaniu z urządzenia, pamiętaj o wyciągnięciu baterii ze sterownika bezprzewodowego;
- W przypadku niewyraźnego wyświetlania ikon na wyświetlaczu sterownika lub całkowitego braku wyświetlania, należy wymienić baterie na nowe.

7. Konserwacja

Uwaga!


Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych urządzenia, należy pamiętać o uprzednim odłączeniu urządzenia od zasilania!

• Jednostki


Jednostkę wewnętrzną, jednostkę zewnętrzną oraz sterownik bezprzewodowy należy wycierać suchą, miękką ściereczką.

Panel przedni

1. Otwórz panel przedni (przesuń do środka dwa ograniczniki znajdujące się po prawej i lewej stronie, aż usłyszysz kliknięcie).

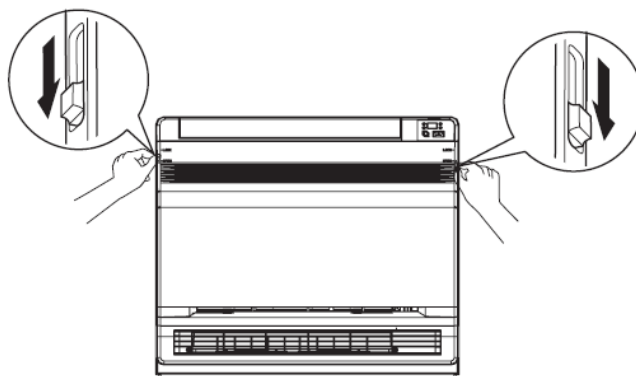


2. Otwórz przedni panel:
 - usuń sznurek;
 - opuszczenie przedniego panelu do przodu umożliwi jego zdjęcie.

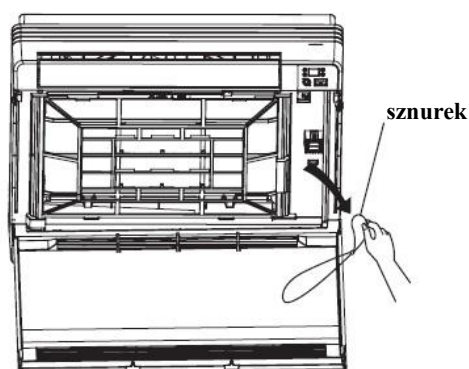

3. Wyczyść przedni panel:
 - przetrzyj miękką szmatką zwilżoną wodą;
 - stosować można wyłącznie neutralne detergenty;
 - w przypadku mycia przedniego panelu przy użyciu wody, należy osuszyć go za pomocą miękkiej szmatki, a w razie potrzeby pozostawić w cieniu do pełnego wyschnięcia.

4. Zamontuj ponownie przedni panel:
- włóż panel przedni w dedykowane rowki w urządzeniu (3 miejsca);
 - zamocuj sznurek z prawej, wewnętrznej strony przedniej kratki;
 - powoli zamknij panel.

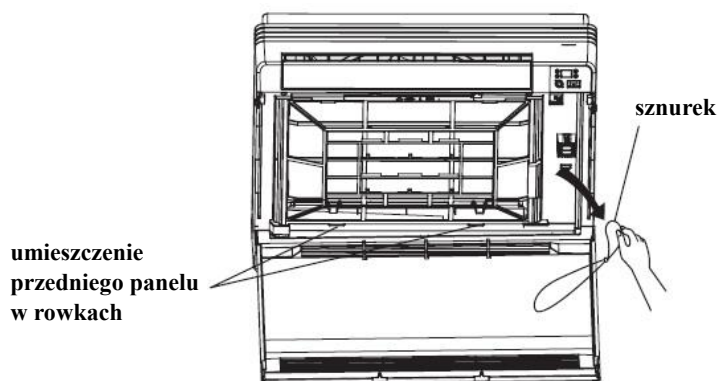


Uwaga!


- Nie dotykaj metalowych części jednostki wewnętrznej. Dotknięcie którejkolwiek z tych części może spowodować obrażenia.
- Podczas zdejmowania i/lub zakładania panelu przedniego należy zachować szczególną ostrożność.
- Podczas zdejmowania i/lub zakładania panelu przedniego należy mocno podeprzeć panel ręką, aby zapobiec jego upadkowi i ewentualnemu uszkodzeniu.
- Do czyszczenia urządzenia zabrania się używania gorącej wody (o temperaturze powyżej 40°C), benzyny, nafty, rozcieńczalników, olejków lotnych, środków polerujących, szczotek lub innych środków czyszczących.
- Po zakończeniu czynności związanych z czyszczeniem należy upewnić się, że panel przedni został solidnie zamocowany.

Filtry


1. Przetrzyj je suchą, miękką ściereczką.
2. Wyjmij filtry powietrza:
 - lekko naciśnij zaczepy znajdujące się po lewej i prawej stronie filtra powietrza, a następnie pociągnij je do góry.
3. Zdejmij filtr fotokatalityczny oczyszczający powietrze:
 - przytrzymaj zaczepy ramy, a następnie je wyciągnij (w 4 miejscach):

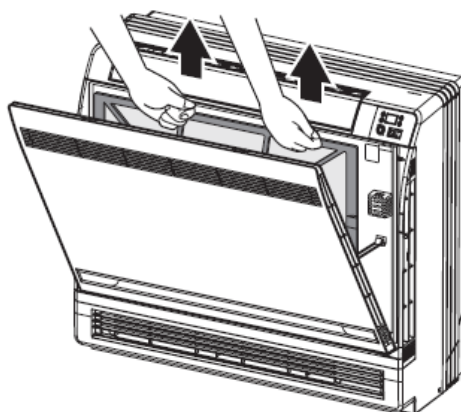


4. Wyczyść każdy z filtrów:

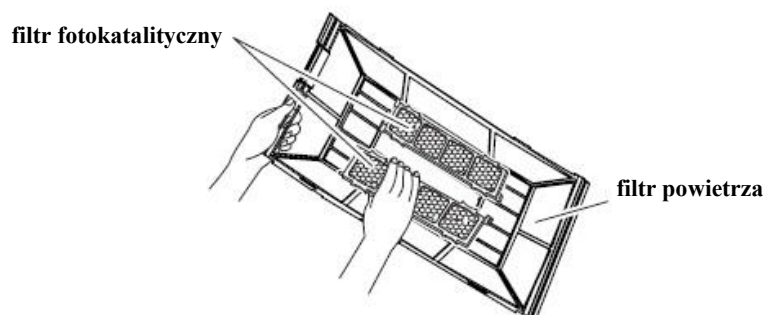

5. Zamontuj z powrotem filtr powietrza oraz fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze, a następnie zamknij panel przedni urządzenia:
- uruchomienie klimatyzatora bez zamontowanych filtrów powietrza może spowodować problemy z wydajną pracą urządzenia, ponieważ wewnątrz jednostki będzie gromadził się kurz.

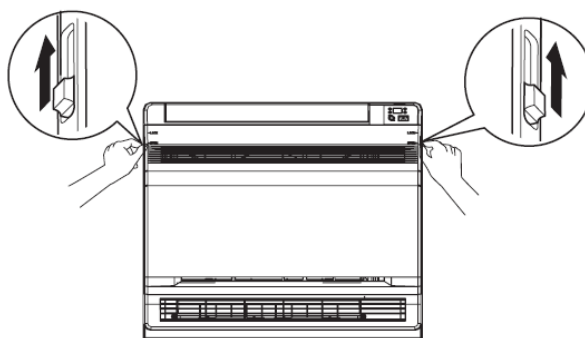

6. Umyj filtry powietrza wodą lub wyczyść je za pomocą odkurzacza:
- jeżeli kurz nie chce zejść, zaleca się umycie filtrów przy pomocy neutralnego detergentu rozcieńczonego w letniej wodzie. Po umyciu należy odłożyć filtry do cienia i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia;
 - zaleca się regularne sprawdzanie stanu filtrów oraz czyszczenie ich według potrzeb.

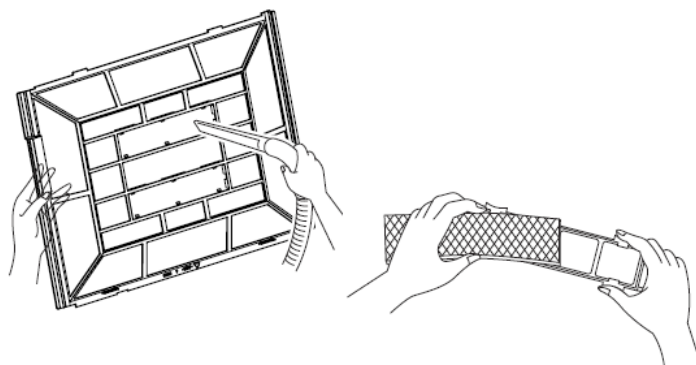

- **W przypadku planowanej dłuższej przerwy w korzystaniu z urządzenia**

1. W pogodny dzień należy uruchomić urządzenie na kilka godzin, aby pracowało wyłącznie w trybie wentylacji:
 - naciśnij przycisk „MODE” i wybierz tryb pracy „FAN”,
 - naciśnij przycisk „ON/OFF” i rozpocznij pracę.
2. Po zatrzymaniu pracy urządzenia, odłącz klimatyzator z zasilania.
3. Wyczyść filtry powietrza i zamontuj je ponownie w urządzeniu.
4. Wyjmij baterie ze sterownika.



ERKUL Sp. z o.o.
ul. Beryłowa 7, 83-310 Gronowo Górne
email: biuro@erkul.pl | tel. 601 987 602