

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Klimatyzacja po montażu



Najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać od pierwszego dnia:
obsługa, dokumenty, serwis i gwarancja.

1 Poznaj podstawy obsługi

Po pierwszym uruchomieniu poproś instalatora o pokazanie podstaw:

- ☐ Jak włączyć i wyłączyć urządzenie.
- ☐ Jak zmienić tryb pracy.
- ☐ Jak ustawić temperaturę.
- ☐ Jak ustawić intensywność i kierunek nawiewu.
- ☐ Jak obsługiwać timer.
- ☐ Jak skonfigurować i korzystać z aplikacji WiFi.



Najważniejsze przyciski i funkcje:



Włącz/wyłącz

Klimatyzator uruchamiasz i wyłączasz przyciskiem Power.



Tryb pracy

Tryb pracy zmieniasz przyciskiem MODE do momentu pojawienia się na wyświetlaczu pilota właściwej ikony.



Zmiana temperatury

Temperaturę ustawiasz przyciskami + i - lub strzałkami ↑ i ↓.



Bieg wentylatora

Bieg wentylatora zmieniasz przyciskiem FAN do momentu pojawienia się na wyświetlaczu pilota właściwej ikony.

Najważniejsze tryby pracy:



Chłodzenie

Tryb chłodzenia pomieszczenia.
Zalecana nastawa:
22-25°C.



Ogrzewanie

Tryb ogrzewania pomieszczenia.
Zalecana nastawa:
20-23°C.



Osuszanie

Tryb usuwania wilgoci z pomieszczenia.
Dodatkowo obniżana jest temperatura.



Wentylator

Tryb pracy samego wentylatora, bez wyraźnej zmiany temperatury.



2

Co powinieneś dostać od instalatora




- ☐ Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
- ☐ Dokument sprzedaży.
- ☐ Mail z linkiem do karty instalacji w aplikacji Erkul lub drukowaną kartę gwarancyjną.
- ☐ Instrukcję urządzenia.
- ☐ Kontakt do instalatora lub serwisu.
- ☐ Podstawowy instruktaż obsługi.
- ☐ Pomoc w instalacji aplikacji WiFi oraz krótkie przeszkolenie z jej obsługi.



Dlaczego karta w aplikacji Erkul jest taka ważna?

- karta gwarancyjna bez „papierologii”;
- pełna kontrola nad historią urządzenia online;
- udział w programach promocyjnych;
- pełny rejestr przeglądów online.

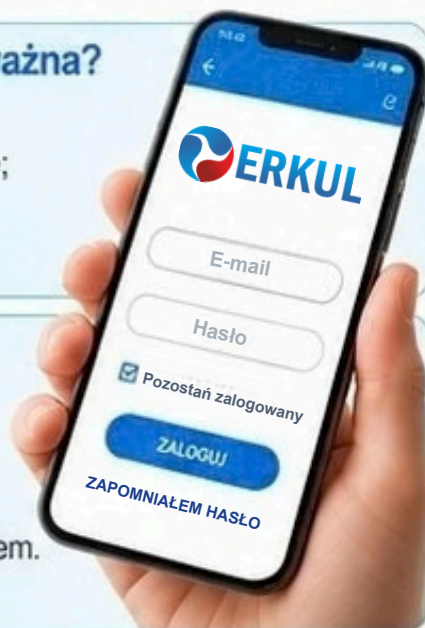

Szybka lista kontrolna po odbiorze

- ☐ Urządzenie zostało uruchomione testowo.
- ☐ Montaż jest zgodny z ustaleniami.
- ☐ Wiesz, jak włączyć podstawowe tryby.
- ☐ Wiesz, do kogo zadzwonić, jeśli pojawi się problem.
- ☐ Masz dokumenty w jednym miejscu.

3

O czym warto pamiętać po montażu



- ☐ Jeśli widzisz coś niepokojącego, masz możliwość od razu zgłoszenia uwag.
- ☐ Zapytaj od razu o koszt okresowego przeglądu.
- ☐ Zapytaj, czy możliwa jest umowa serwisowa.
- ☐ Zapisz kontakt do firmy, która montowała urządzenie.



Sygnały, że warto wezwać serwis szybciej:

- słabsze chłodzenie, ogrzewanie lub nawiew,
- większy hałas podczas pracy,
- nieprzyjemny zapach z urządzenia.

4

Serwis i gwarancja



- ✓ Standardowa gwarancja: 2 lata*1, *2
- ✓ Karta instalacji: jej założenie jest ważnym elementem wymogu gwarancyjnego.
- ✓ Przeglądy: minimum gwarancyjne to jeden przegląd rocznie, a dwa przeglądy rocznie są dobrą praktyką przy intensywnie pracującym urządzeniu.



*1 minimalna ilość przeglądów w roku: 1, o szczegóły zapytaj instalatora.

*2 gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie do 7 lat, o szczegóły zapytaj instalatora.



KONTAKT DO PRZEDSTAWICIELA C&H FIRMY ERKUL:
+48 601 987 602