PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Cooper & Hunter

OSUSZACZE

MODELE: CH - D008WDP6/7
CH - D016WDP6/7

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

Spis treści

Budowa i uwagi dotyczące działania

- Wybór miejsca 2
- Prezentacja 3
- Sprawdzenie urządzenia 4

Instrukcje dotyczące działania osuszacza

- Panel osuszania i podstawowe funkcje urządzenia 5
- Odprowadzanie skroplin 8

Użytkowanie

- Czyszczenie i konserwacja 11

Usterki

- Analiza usterek 14
- Kody błędów 16

Uwagi:
Rysunki mają jedynie charakter poglądowy. Mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Wybór miejsca

- Osuszacz jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nieodpowiedni do użytkowania przemysłowego.
- Osuszacz należy ustawić na gładkiej powierzchni.
- Nie można umieszczać w szafach i innych małych zamkniętych powierzchniach. Urządzenie powinno być używane w pomieszczaniach o temperaturze od 5°C do 35°C. Przy temperaturze spoza tego zakresu urządzenie nie będzie działało prawidłowo.
- Należy upewnić się że dookoła urządzenia jest wystarczająca przestrzeń.
- W celu zapewnienia maksymalnej wydajności i efektu, należy zamknąć wszystkie okna oraz drzwi w osuszanym pomieszczeniu.
- Wlot/ wylot powietrza nie może być zasłonięty.
- Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie słońca.

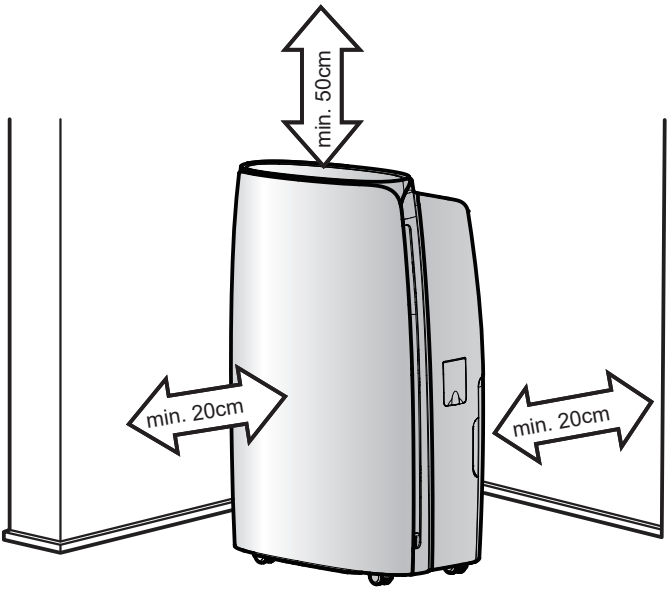

Uwagi:

- Osuszacz jest wyposażony w rolki ułatwiające przemieszczania. Należy bardzo ostrożnie przesuwać urządzenie, szczególnie po nierównych powierzchniach aby uniknąć wylania się wody z pojemnika.
- W czasie przesuwania osuszacz musi być wyłączony! Nie nalezy przesuwać osuszacza do przodu i to tyłu, jedynie na boki.

Prezentacja

Widok z przodu

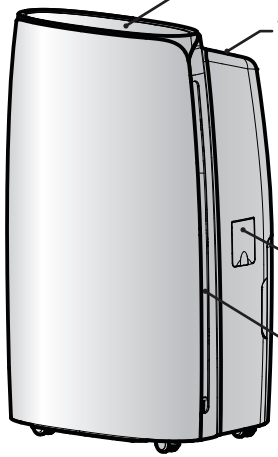

Widok z tyłu

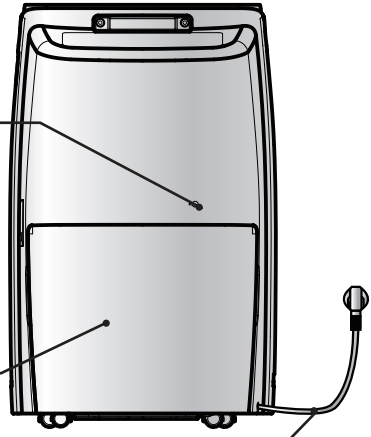

Sprawdzenie urządzenia

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy pływak jest prawidłowo umieszczony. Poniżej instrukcja krok po kroku:

1. Przytrzymaj uchwyty po obu stronach i ostrożnie wyciągnij pojemnik zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku.

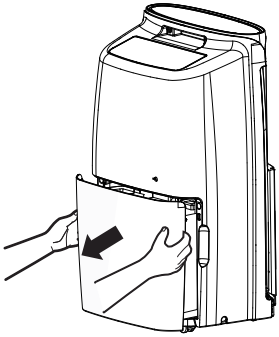

2. Sprawdź położenie pływaka, który mógł się przesunąć z trakcie transportu. Należy umieścić pływak w prawidłowym miejscu, jak na rysunku poniżej.

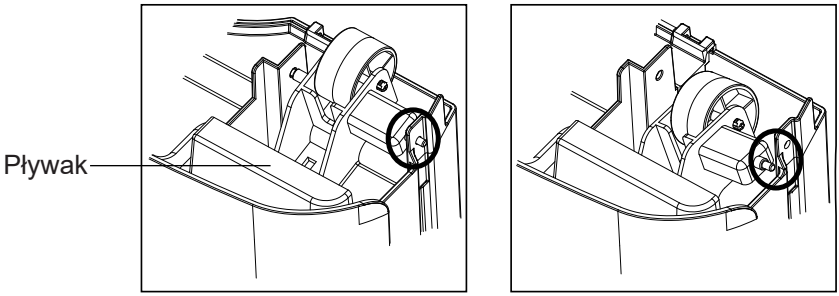

Pozycja właściwa **Pozycja niewłaściwa**

3. Zamontuj pojemnik.

Panel osuszacza

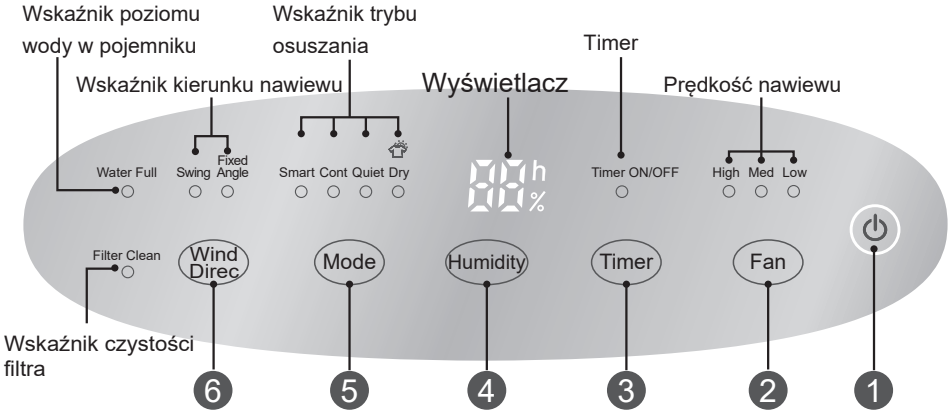

Uwagi:

- By osuszacz działał prawidłowo, pojemnik na wodę musi być właściwie zamontowany
- Podczas pracy urządzenia nie można wyjmować pojemnika na wodę.
- Wąż do odprowadzania skroplin należy montować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w rozdziale o odprowadzaniu skroplin.
- Każdorazowemu wciśnięcie przycisku na panelu kontrolnym towarzyszy sygnał dźwiękowy.
- Kiedy urządzenie jest podłączane do zasilania również usłuszymy sygnał dźwiękowy.

Podstawowe funkcje

1 ON/OFF

Wciśnięcie przycisku włącza/ wyłącza urządzenie.

2 Przycisk FAN

Uruchamia nawiew w osuszaczu. Po włączeniu można ustawiać prędkość nawiewu. Zapala się kontrolka wskazująca aktualną prędkość.

3 Timer

Ustawia godzinę o której urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć. Każde wciśnięcie przycisku to zmiana o godzinę (format 24h). Przytrzymanie przycisku przyspiesza zmianę. Po wprowadzeniu żądanych godzin, ustawienie będzie się wyświetlało przez 5 sekund.

4 Humidity - wilgotność

Za pomocą tego przycisku można ustawić żądany poziom wilgotności w pomieszczeniu (każde wciśnięcie to zmiana o 10%, przytrzymanie przycisku przyspiesza zmianę). Ustawiona wartość będzie się wyświetlała przez 5 sekund.

5 Mode - tryb pracy urządzenia

Każdorazowe wciśnięcie przycisku MODE pozwala na wybór trybu pracy spośród 4 dostępnych: Smart. Cont. Quiet oraz Dry.

- Smart - inteligentne dopasowywanie wilgotności.
  Urządzenie inteligentnie dostosowuje poziom wilgotności do temperatury w pomieszczeniu.
- Cont. - praca ciągła w trybie osuszania.
  Urządzenie osusza powietrze do momentu gdy wilgotność spada do poziomu niewskazanego dla człowieka.
- Quiet - wyciszenie.
  Urządzenie inteligentnie dostosowuje poziom wilgotności do temperatury w pomieszczeniu. Osuszacz pracuje przy najcichszej pracy wentylatora. Prędkość nawiewu nie może być ustawiana w tym trybie pracy.
- Dry - osuszanie.
  Po osuszeniu np. prania w pomieszczeniu, urządzenie utrzymuje określony poziom wilgotności, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Uwaga:

- W trybie Smart i Quiet, jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej na osuszaczu, urządzenie nie będzie działało.
- W trybie Dry i Cont poziom wilgotności nie może być ustawiany.
  W trybie Dry i Quiet prędkość nawiewu nie może być ustawiana.

6 Wind Direc - ustawianie sposobu nawiewu

Wciśnięcie przycisku pozwala na wybór sposobu nawiewu (żaluzje falujące lub nieruchome). Światełko przy napisie Swing oznacza falowanie poziomych żaluzji. Światełko przy napisie Fixed Angle oznacza, że poziome żaluzje pozostają w danym położeniu.

Pozostałe instrukcje

1. Alarm

W przypadku gdy pojemnik na wodę jest przepełniony lub gdy pojemnik nie został prawidłowo umieszczony, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy trwający ok 10 sekund. Przypomni to o opróżnieniu pojemnika.

2. Auto Stop

W przypadku gdy przepełniony pojemnik nie został opróżniony, gdy pojemnik został zamontowany nieprawidłowo, lub gdy wilgotność jest o 5% niższa niż ustawiona na urządzeniu, osuszacz automatycznie się wyłączy.

3. Funkcja zapamiętywania

Ustawienia urządzenia automatycznie się zapisują na wypadek utraty zasilania. Po przywróceniu zasilania urządzenia działa według wprowadzonych ustawień.

4. Pełen pojemnik z wodą

Światełko oznacza pełen, lub źle zamontowany pojemnik na wodę.

5. Wymagana wymiana filtra

Kiedy świeci się światełko przy napisie Clean Filter należy wyczyścić filtr. Następnie należy wcisnąć jednocześnie przyciski FAN i HUMIDITY i światełko powinno się wyłączyć.

6. Blokada rodzicielska - blokada przycisków

Należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski MODE i TIMER.
Po uruchomienu blokady, przy próbie wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku, na wyświetlaczu pojawi się napis LC. Ponowne jednoczesne wciśnięcie przycisków MODE i TIMER wyłącza blokadę.

Odprowadzanie skroplin

Metoda 1: Poprzez pojemnik na skropliny

Uwagi:

- Nie należy wyjmować pojemnika na skropliny w czasie pracy urządzenia lub bezpośrednio po zakończeniu pracy. Skropliny mogą wylać się na podłogę.
- Nie należy używać jednocześnie pojemnika na skropliny oraz węża do skroplin. Jeżeli wąż jest podłączony, skropliny nie dostają się do pojemnika.

1. Przytrzymaj i ostrożnie wyciągnij pojemnik ze skroplinami tak samo, jak na poniższym rysunku.

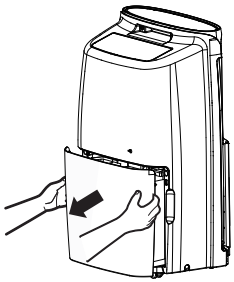

2. Wylej wodę.

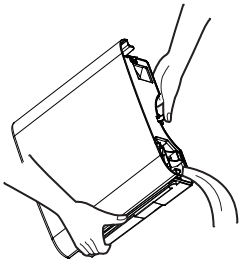

3. Ponownie załóż pojemnik tak, jak na rysunku poniżej.

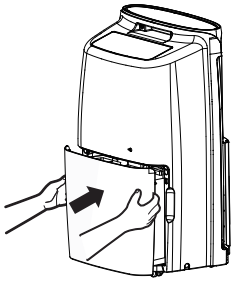

Metoda 2: Poprzez węża odprowadzającego

Urządzenie jest dostosowane do zamontowania węża odprowadzającego skropliny. Można dokupić wąż o średnicy wewn. 14mm i długości 1.3- 1.5 m. i zamontować na zaworze, by odprowadzać tą drogą skropliny.
Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przy montowaniu węża odprowadzającego.

1. Otwórz wylot skroplin i odkręć pokrywę zaworu w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

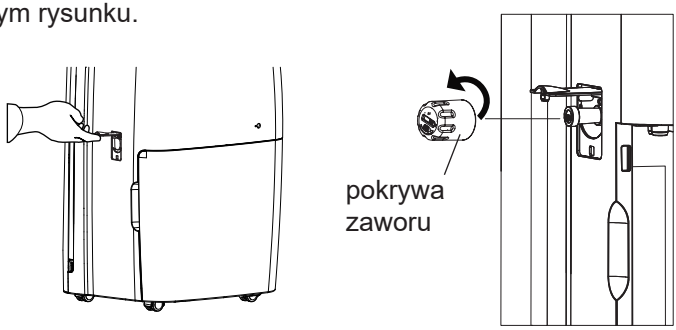

Uwagi:
W przypadku używania pojemnika na skropliny należy pilnować, by otwór przeznaczony na węża odprowadzającego był szczelnie zamknięty. Pozwoli to na uniknięcie ewentulanego wycieku.

2. Należy wyjąć zatyczkę, nastepnie wkręcić adapter (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

Uwaga:
Po wyjęciu zatyczki, z otworu może się wylać niewielka ilość wody.

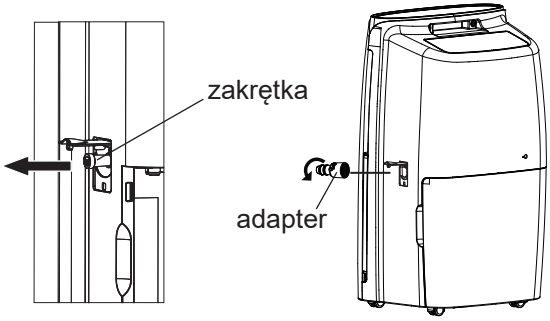

3. Następnie należy zamontować węża odprowadzającego skropliny.
   Wąż powinien być skierowany w dół, aby umożliwić swobodny odpływ skroplin. Nie należy blokować odpływu, jak również nie powinno się skręcać ani ściskać węża. Trzeba co jakiś czas sprawdzać połączenie węża z osuszaczem, czy jest szczelne i nieuszkodzone.

Uwaga:
Na poniższych rysunkach zaprezentowane jest prawidłowe zamontowanie węża odprowadzającego skropliny, jak również sposoby w jaki NIE MOŻNA montować przewodu.

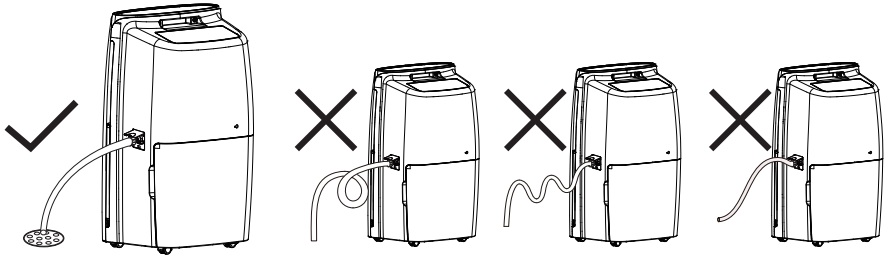

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenia:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
  Nie można myć urządzenia po bieżącą wodą.
  Nie należy używać do mycia lotnych substancji, mogą uszkodzić obudowę urządzenia.

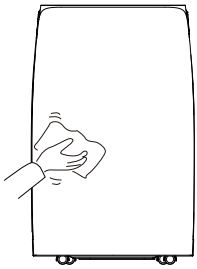

1. Obudowa i grill

Należy czyścić miękką szmatką, w przypadku tłustych zabrudzeń użyć delikatnego detergentu. Grill należy czyścić za pomoća odkurzacza lub szczotki.

2. Filtr powietrza

1. Zdjąć panel
Złapać urządzenie u dołu i zdjąć panel tak, jak na rysunku.

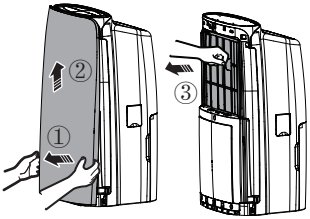

2. Wyjąć filtr powietrza
Postępować zgodnie z rysunkiem (3)

3. Wyczyścić filtr
Użyć odkurzacza żeby zebrać kurz.Jeżeli filtr jest bardzo brudny, umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie dokładnie osuszyć.

4. Ponownie założyć filtr
Założyć filtr a natępnie zamontować panel.

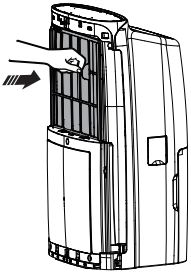

Ostrzeżenia:

- Nie włączać urządzenia, w którym nie ma filtra. Kurz może osadzić się na parowniku, co może uszkodzić urządzenie.
- Nie należy suszyć urządzenia bezpośrednim strumieniem gorącego powietrza np. suszarki do włosów, gdyż może to powodować odkształcenia.

3. Pojemnik na skropliny

Zaleca się czyszczenie pojemnika co kilka tygodni, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.

CH-D008WDP6/7

1. Wyjąć pojemnik i wylać z niego wodę.
2. Wcisnąć 4 klamerki w pokrywie. Podnieść pokrywę.

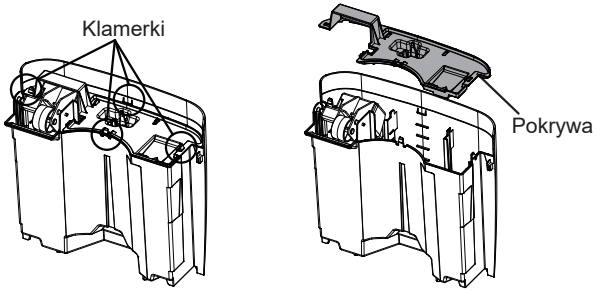

3. Po wyczyszczeniu pojemnika należy z powrotem zamontować pokrywę upewniając się że pływak jest właściwie umiejscowiony. Strona w tworzywem piankowym powinna być na spodniej stronie pokrywy. Nie usuwać powłoki.

CH-D016WDP6/7

1. Wyjąć pojemnik i wylać z niego wodę.
2. Wykręcić i wyjąć rączkę. Wcisnąć 4 klamerki w pokrywie. Zdjąć pokrywę tak jak przedstawiono na poniższych rysunkach.

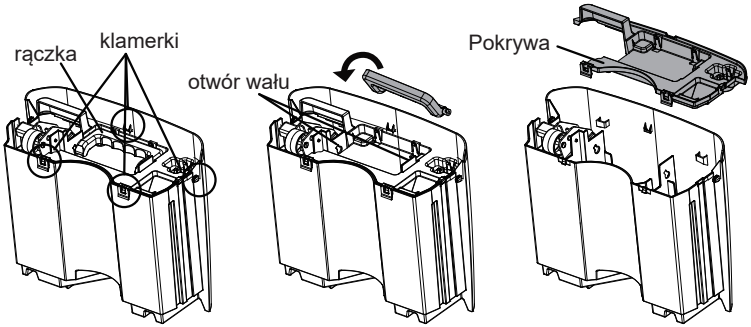

3. Po wyczyszczeniu pojemnika należy z powrotem zamontować rączkę i pokrywę upewniając się że pojemnik jest prawidłowo umiejscowiony. Strona z tworzywem piankowym powinna być na spodniej stronie pokrywy. Nie usuwać powłoki.

Przed użyciem sprawdź:

- Czy wylot powietrza nie jest zablokowany.
- Stan przewodów elektrycznych.
- Czystość filtra.
- Stan węża odprowadzającego skropliny.

Po użyciu

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wyczyść filtr.
- Opróżnij i wyczyść zbiornik na skropliny.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy:

- Należy się upewnić, że pojemnik na skropliny jest opróżniony a wąż odprowadzający skropliny jest odłączony.
- Odłączyć urządzenie od zasilania.
- Wyczyścić urządzenie i zabezpieczyć przed zakurzeniem.

Analiza usterek

Problem	Możliwe przyczyny
Osuszacz nie działa.	● Temperatura otoczenia jest sposa zakresu 5°C - 35°C. ● Przepełniony pojemnik na skropliny.
Hałas wydobywający się z urządzenia.	● Załączenie się sprężarki. ● Problem z zasilaniem. ● Urządzenie ustawione na nierównej podłodze.
Poziom wilgotności w pomieszczeniu nie spada.	● Zbyt duża powierzchnia pomieszczenia w stosunku do wydajności urządzenia. ● Otwarte drzwi. ● W pomieszczeniu może się znajdować urządzenie produkujące parę.
Słaby efekt osuszania.	● Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu. ● Niewłaściwie ustawione parametry. ● Jeżeli temperatura w pomieszczeniu to od 5 do 15 °C, wtedy w pierwszej kolejności urządzenie zacznie proces odszraniania. Na moment włączy się sprężarka (plus nawiew na najwyższej prędkości). Po zakończeniu odszraniania urządzenie rozpocznie osuszanie.
Dziwny zapach przy pierwszym uruchomieniu.	● Zapach spowodowany szybkim wzrostem temperatury w wymienniku.
Urządzenie hałasuje.	● Urządzenie stoi na nierównej podłodze.
Odgłos szarpania.	● Przepływ czynnika chłodniczego.

● Wyciek skroplin

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Skropliny w pojemniku, mimo używania węża odprowadzającego.	● Złe podłączenie adapera.	● Sprawdź podłączenie.
	● Zapchany wąż odprowadzający skropliny.	● Udrożnij węża odprowadzającego.
	● Wąż nie jest prawidłowo zamontowany.	● Ponownie zamontuj wąż, postępując zgodnie z instrukcją.

● Osuszacz nie chce się uruchomić.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Wskaźnik zasilania nie podświetla się mimo, że osuszacz jest podłączony do prądu.	● Brak zasilania, lub wtyczka się źle włożona do gniazdka.	● Być może jest przerwa w dostawie prądu. Poczekaj aż prąd zostanie włączony. ● Uszkodzone gniazdko. ● Przerwany kabel. ● Uszkodzona wtyczka.
	● Wysadzony bezpiecznik.	● Wymienić bezpiecznik.
Podświetlona ikona przy napisie Water Full	● Niewłaściwie założony zbiornik. ● Przepełniony zbiornik ● Brak zbiornika.	● Opróżnij zbiornik i zamontuj postępując zgodnie z instrukcją.
Jednostka nie chce się włączyć.	● Poziom wilgotności jest zbyt wysoki.	● Obniżyć wymagane parametry lub wcisnąć CO aby uruchomić tryb ciągłego osuszania.

● Słaby efekt osuszania.

Słaby efekt osuszania	● Przeszkody w okolicy urządzenia.	● Usunąć przeszkody, które zasłaniają osuszać utrudniając the dehumidifier.
	● Zabrudzony filtr.	● Wyczyścić filtr.
	● Drzwi i okna są otwarte.	● Pozamykać drzwi i okna.
	● Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu.	● Przy wyższej temperaturze efekt osuszania jest bardziej odczuwalny. Osuszacz powinien pracować przy temperaturze powyżej 5 °C.

Kody błędów

No.	Nazwa usterki	Kod błędu	Opis Działania Urządzenia	Możliwe przyczyny
1	Błąd czujnika temperatury otoczenia.	F1	Silnik sprężarki oraz wentylatora nie działa.	● Czujnik jest obluzowany bądź też za słabo podłączony do urządzenia i nie wysyła sygnału.
				● Zwarcie elektryczne spowodowane błędnym podłączeniem.
				● Czujnik jest uszkodzony.
				● Uszkodzony wyświetlacz.
2	Błąd czujnika temperatury na rurze	F2		● Czujnik temperatury na parowniku jest obluzowany bądź też za słabo podłączony do urządzenia i nie wysyła sygnału.
				● Zwarcie elektryczne spowodowane błędnym podłączeniem.
				● Czujnik temperatury na parowniku jest uszkodzony.
				● Wyświetlacz jest uszkodzony.
3	Błąd czujnika	L1		● Zwarcie czujnika. ● Uszkodzenie czujnika. ● Uszkodzenie wyświetlacza.

No.	Nazwa usterki	Kod błędu	Opis Działania Urządzenia	Możliwe przyczyny
4	Ochrona przed wyciekiem freonu	F0	Sprężarka wyłącza się, silnik wentylatora nadal działa.	● Wyciek czynnika chłodniczego. ● Blokada systemu.
5	Ochrona przed przeciąże-niem.	H3		● Nieodpowiednie warunki otoczenia do działania. ● Parownik oraz sprężarka zablokowane przez brud.